SAMSUNG

SM-G313HU
SM-G313HU/DS
SM-G313HU/DD

Kasutusjuhend

Estonian. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Üldteave

Alustamine

6 Pakendi sisu
7 Seadme osad
9 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine
15 Mälukaardi kasutamine
17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
18 Ekraani lukustamine või lukust avamine

Põhiline

19 Puuteekraani kasutamine
22 Avaekraani paigutus
26 Teavituste paneel
27 Rakenduste avamine
28 Rakenduste installimine ja deinstallimine
30 Teksti sisestamine
32 Kuvahõive
32 Minu Failid

Võrgu ühenduvus

34 Mobiiliandmed
34 WiFi
35 Jagam. ja kant. kuumkoht
37 Internet

Isikupärastamine

39 Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine
41 Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine
42 Ekraanilukustuse tüübi muutmine
43 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
44 Kontode seadistamine

Telefon

45 Helistamine
48 Sissetulevad kõned
48 Valikud kõnede ajal

Kontaktid

50 Kontaktide lisamine
50 Kontaktide haldamine

Sõnumid ja e-post

53 Sõnumid
56 E-post

Kaamera

58 Tavaline pildistamine
60 Pildistusrežiimid
62 Kaamera seaded

Galerii

64 Fotode või videote kuvamine
66 Galerii seaded

Multimeediumid

67 Video

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

69 S Planeerija
72 ChatON
73 Kell
75 Kalkulaator
75 Memo
77 Helisalvesti
78 Allalaet. failid
79 Raadio
80 Google rakendused

Teiste seadmetega ühendamine

82 Bluetooth
84 WiFi Direct
86 Mobiilne printimine

Seadme- ja andmehaldur

87 Seadme täiendamine
88 Failide edastamine seadme ja arvuti vahel
89 Andmete varundamine ja taastamine
90 Andmete lähtestamine

Seaded

91 Seadetest
91 TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD
95 SEADE
99 ISIKLIK
103 KONTOD
103 SÜSTEEM

Juurdepääsetavus

105 Juurdepääsetavuse kohta
106 Häältagasiside (TalkBack)
116 Fondi suuruse muutmine
116 Ekraani suurendamine
116 Kõigi helide vaigistamine
117 Heli tasakaalustamine
117 Monoheli
117 Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
117 Ekraani automaatne pööramine
117 Unerežiim
118 Infovahetuse juhtimine
118 Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine
119 Muude kasulike funktsioonide kasutamine

Tõrkeotsing

Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
- Toetatud funktsioonid võivad olla erinevad või erinevalt märgistatud olenevalt sellest, kas teie seade on ühe või kahe SIM-kaardiga mudel.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Alustamine

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Seadme osad

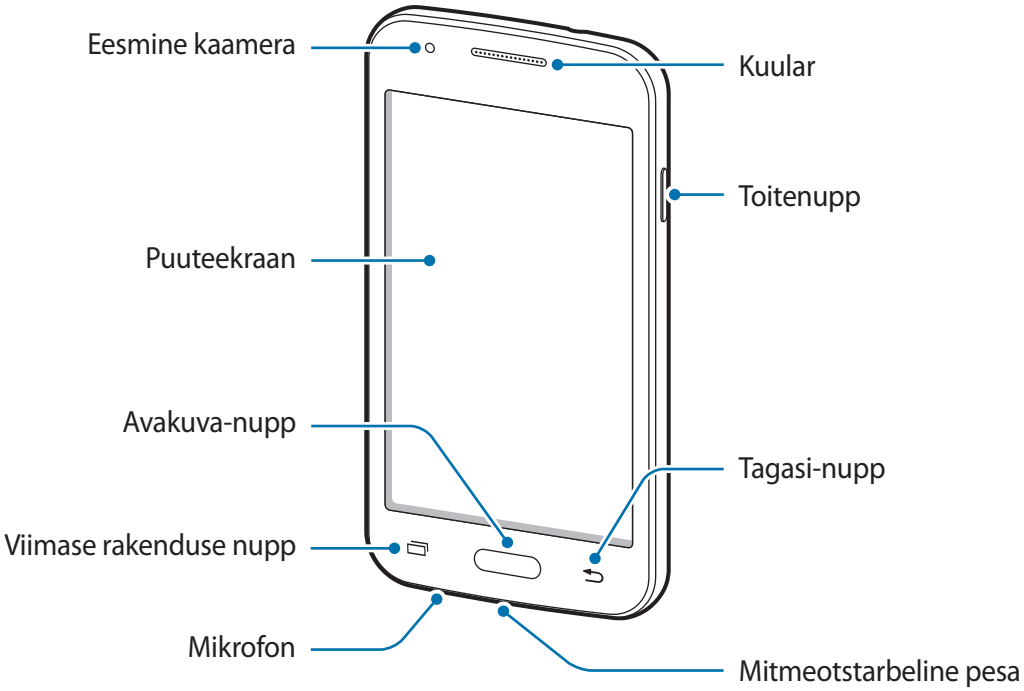

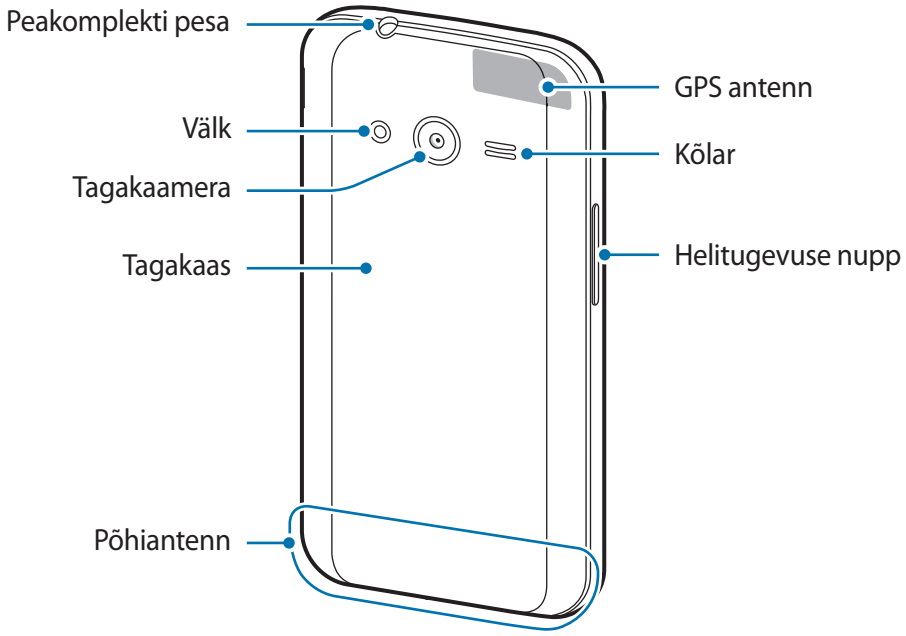

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp		Funktsioon
	Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
	Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks.
	Avaleht	• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke **Google** käivitamiseks.
	Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
	Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine

SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.

1 Eemaldage tagakaas.

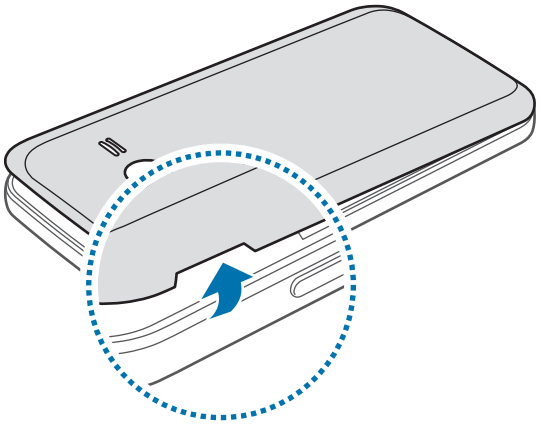

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.

2 ► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

Sisestage peamine SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi pessa 1 (1) ja teine SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi pessa 2 (2).

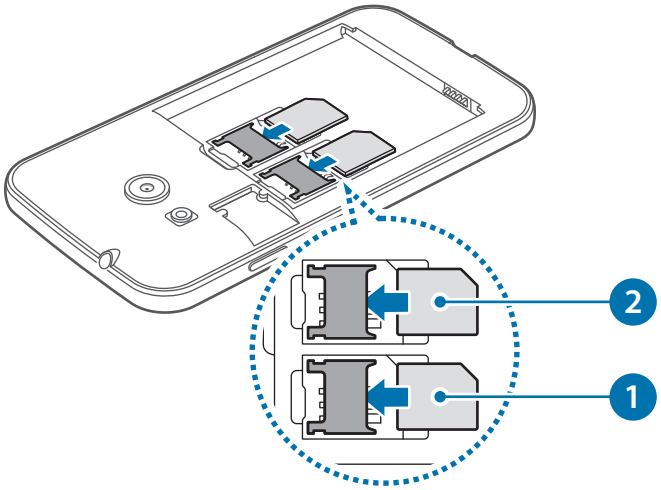

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

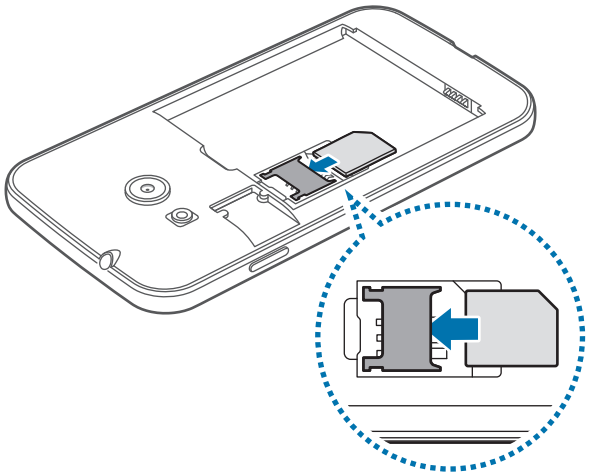

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Sisestage aku.

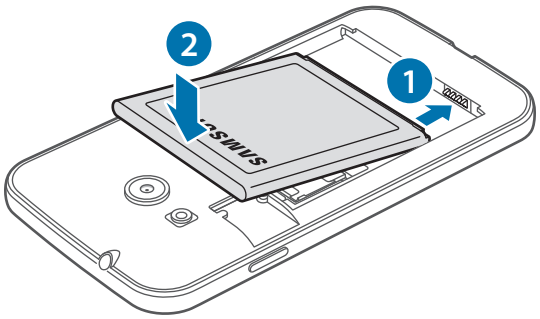

4 Paigaldage tagakaas.

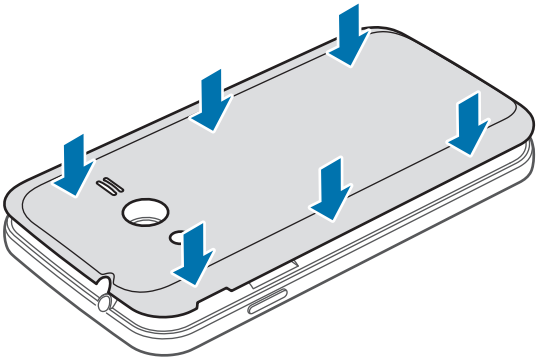

- Veenduge, et tagakaas on tihedalt suletud.
- Kasutage seadmel ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tagakaasi ja lisatarvikuid.

SIM-või USIM-kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

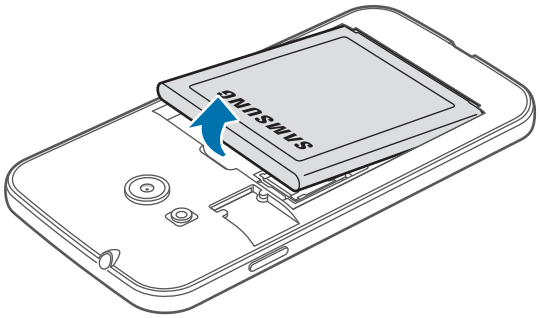

3 ► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: võtke SIM- või USIM-kaart välja.

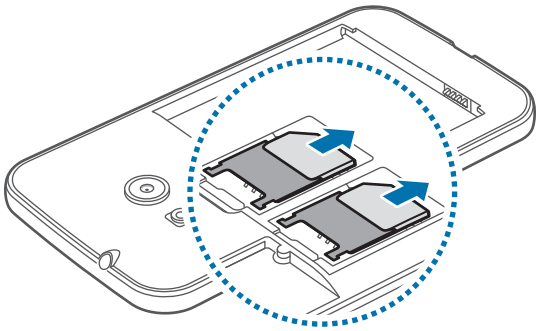

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: võtke SIM- või USIM-kaart välja.

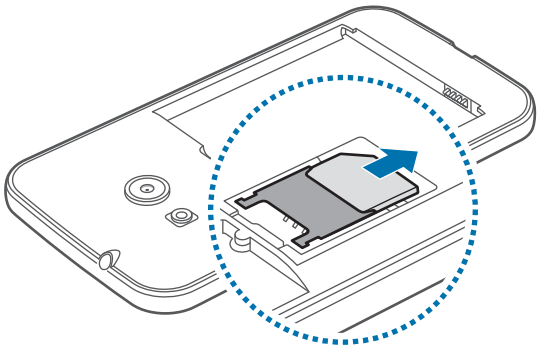

Kahe SIM- või USIM-kaardi kasutamine (kahe SIM-kaardiga mudelite puhul)

Kui sisestate kaks SIM- või USIM-kaarti, on teil ühes seadmes kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat.

SIM- või USIM-kaartide aktiveerimine

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **SIM-kaardi haldur**.

SIM- või USIM-kaartide aktiveerimiseks toksake neist ühe või mõlema lülitil.

Kui mõlemad kaardid on aktiveeritud, saate vastu võtta mõlema kaardi kõnesid ja sõnumeid. Kui teil on ühe kaardiga kõne pooleli, ei saa teise kaardi abil uusi kõnesid vastu võtta.

SIM- või USIM-kaartide kuvatava nime ja ikooni muutmine

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **SIM-kaardi haldur**.

Valige SIM- või USIM-kaart ja toksake valikul **Vali ikoon** või **Registreeri nimi**.

Määrake iga kaardi jaoks kuvatav nimi ja ikoon.

Kaartide vahel ümberlülitumine

Kui kaks SIM- või USIM-kaarti on aktiveeritud, kuvatakse teavituste paneeli juhtpaneelil kaardi valimise ikoonid.

Avage teavituste paneel ja valige kaart.

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Akut saab ka arvuti kaudu laadida, kui ühendate need omavahel USB-kaabliga.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

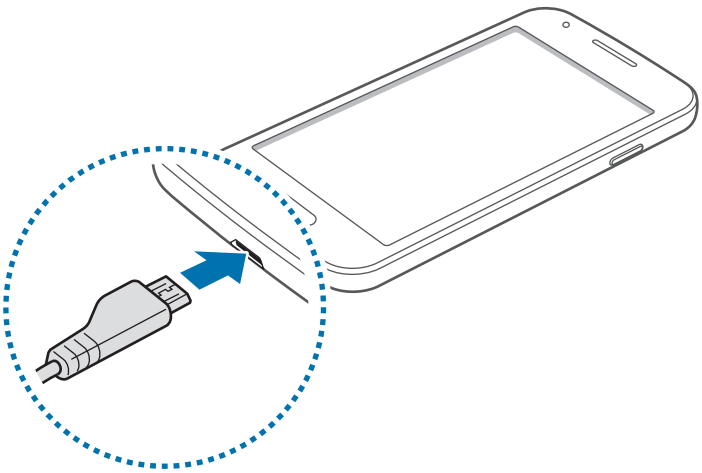

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Ärge eemaldage akut enne laadijat. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu ebavajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi kasutamine

Mälukaardi paigaldamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **Kõik** → **SD kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

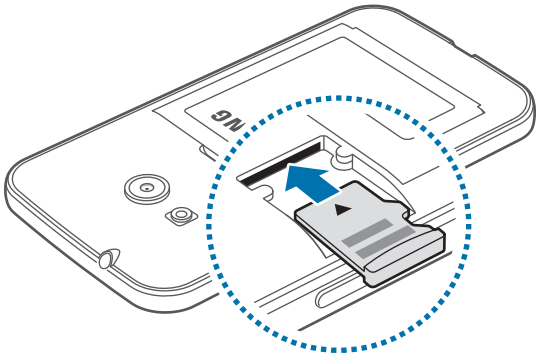

3 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake mälukaart välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või rikkumist või kahjustada mälukaarti või seadet. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

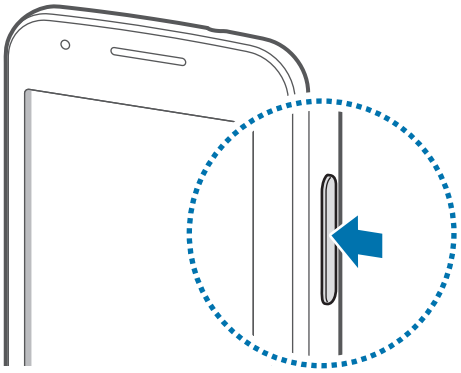

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Ekraani lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale sele lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Vajutage ekraani lukust avamiseks toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukustatud ekraani piires.

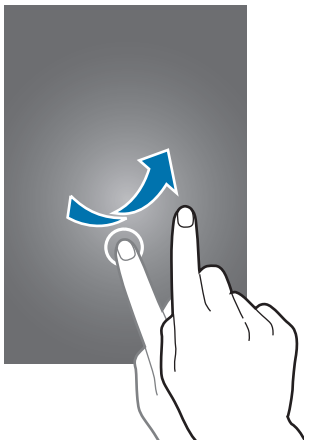

Te saate telefoni lukustuse avamiseks avamiskoodi muuta. Vaadake lisateavet jaotisest Ekraanilukustuse tüübi muutmine.

Põhiline

Puuteekraani kasutamine

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

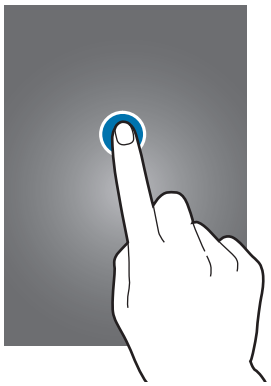

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke send ning pukseerige see soovitud kohta.

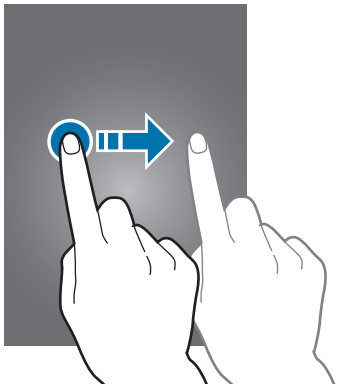

Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

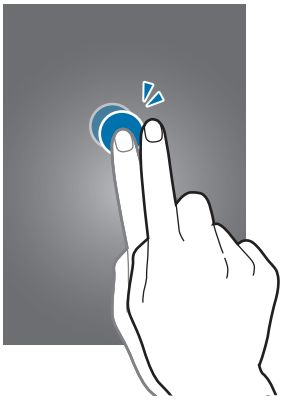

Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

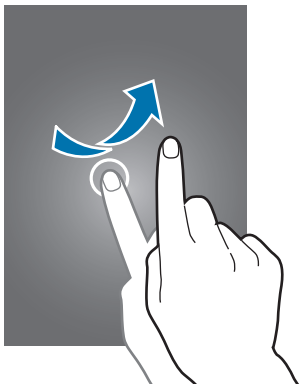

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

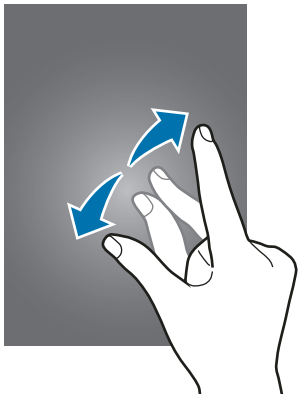

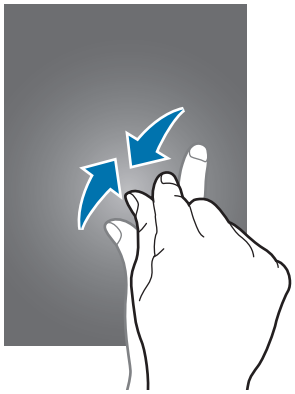

Avaekraani paigutus

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste kiirteid jne. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.

Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või toksake ühte ekraani alaosas olevatest kuvaindikaatoritest. Avalehe kohandamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Avalehe haldamine.

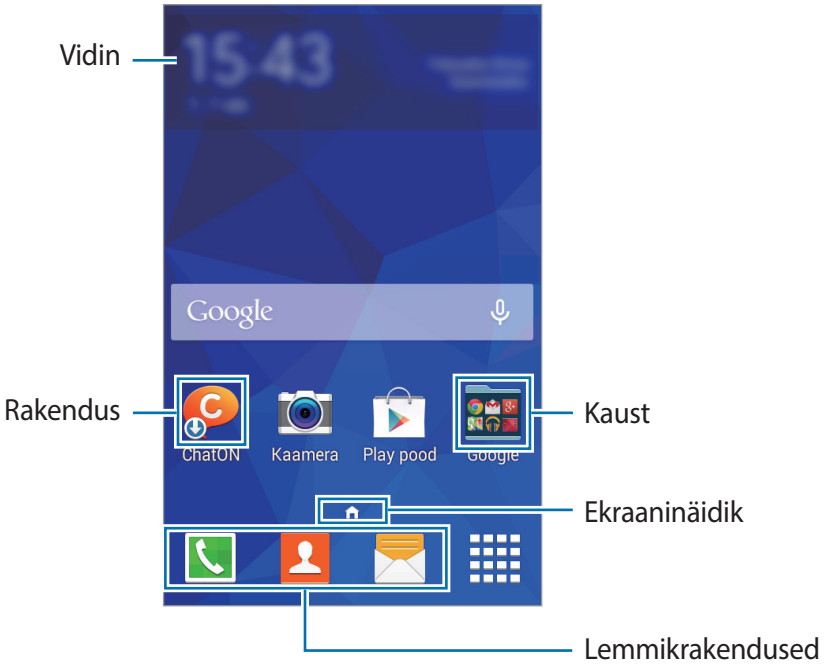

Avaekraani valikud

Puudutage avalehel sõrmega tühja ala ja hoidke sõrme sellel või viige sõrmed kokku, et näha saadaolevaid suvandeid.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator. Rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Rakenduste ekraani avamine peatükist.

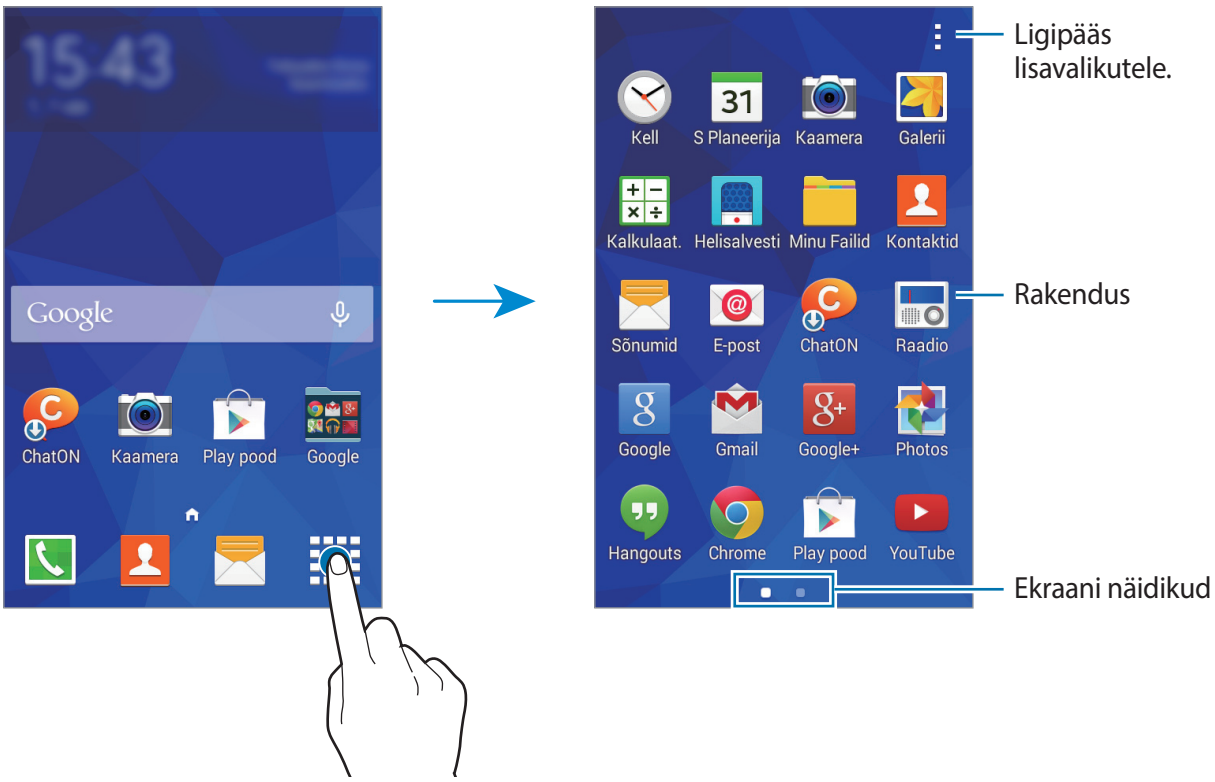

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
1 / 2	Praegu kasutusel olev SIM- või USIM-kaart (kahe SIM-kaardiga mudelite puhul)
R	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
H	HSDPA-võrk ühendatud
H+	HSPA+-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Teavituste paneel

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast ülespoole.

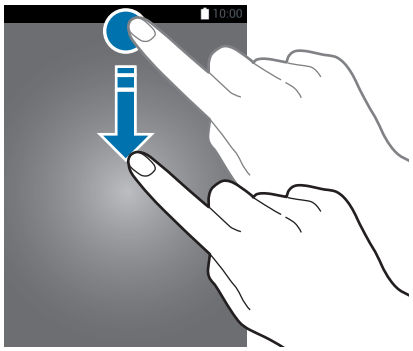

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

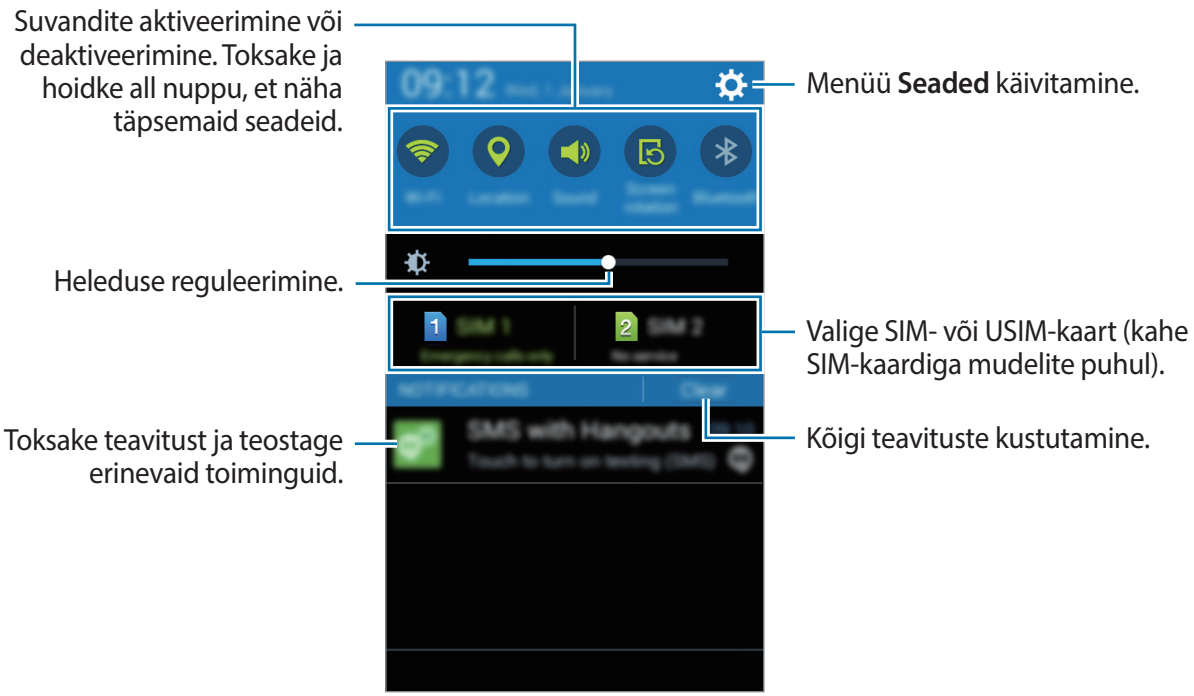
Suvandite aktiveerimine või deaktiveerimine. Toksake ja hoidke all nuppu, et näha täpsemaid seadeid.
Menüü **Seaded** käivitamine.
Heleduse reguleerimine.
Valige SIM- või USIM-kaart (kahe SIM-kaardiga mudelite puhul).
Toksake teavitust ja teostage erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.

Kiirseadistusnuppude kasutamine

Te saate teatud funktsioone teavituste paneelil aktiveerida või desaktiveerida. Toksake järgmiste suvandite aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks neid suvandeid. Täpsemate lisaseadistuste kuvamiseks saate toksata ja hoida nuppu.

- **Wi-Fi**: vaadake lisateavet jaotisest WiFi.
- **Asukoht**: vaadake üksikasju jaotisest Asukoht.
- **Heli** / **Värin** / **Vaigista**: valige helirežiim.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.

Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.

- **Bluetooth**: vaadake lisateavet jaotisest Bluetooth.
- **Mobiiliandmes.**: lisateavet leiate jaotisest Andmekasutus või Mobiilsidevõrgud.
- **Mobiilne kuumkoht**: vaadake lisateavet jaotisest Jagam. ja kant. kuumkoht.
- **Sünkr.**: aktiveerige või desaktiveeriga rakenduste, nagu nt kalender või e-mail, automaatne sünkroonimine.
- **Lennurežiim**: vaadake lisateavet jaotisest Lennurežiim.

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake ja valige avamiseks rakenduse ikoon.

Rakenduse sulgemine

Toksake → ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **Lõpeta**. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Samuti võite toksata → .

Rakenduste installimine ja deinstallimine

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Tasuta**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Rakenduste haldamine

Rakenduste deinstallimine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon ⊖. Valige rakendus ja toksake **OK**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamiseks toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Allalaetud rakendused** → ⋮ → **Deinstalli**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Desinstalli**.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuva desakt. rak.-d**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, kerida suvandile **KEELATUD**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Luba**.

- Rakenduste peitmine: ainult rakenduste ekraanil rakenduste peitmine. Peidetud rakenduste kasutamist saab jätkata.
- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste deinstallimine: allalaaditud rakenduste deinstallimine.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

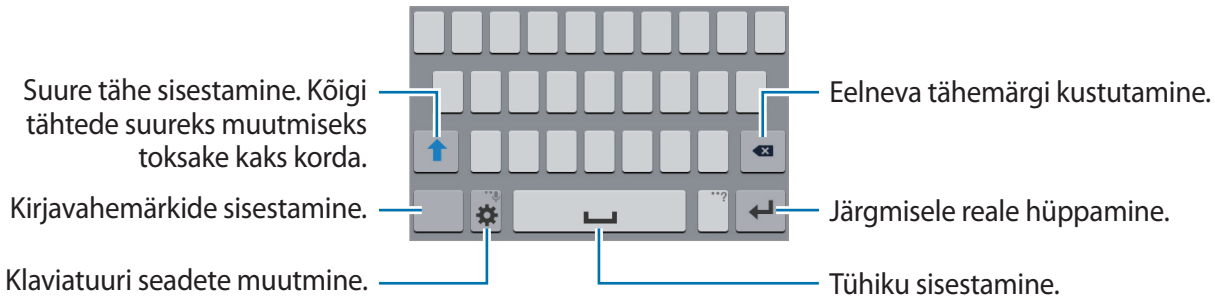

Sisestuskeele muutmine

Toksake ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistamisega sisendkeeli muuta.

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ⚙, valige **SISESTUSKEELED** alt keel ning valige kasutamiseks klaviatuuripaigutus.

3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Sümboli sisestamiseks toksake korduvalt vastaval klahvil, kuni see ilmub ekraanile.

Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke ⚙, et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ⚙ ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- 🎤 : teksti häälsisestus.

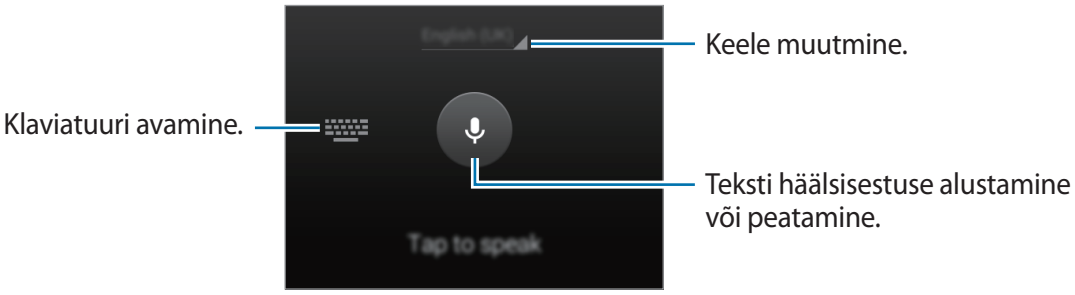

- 📋 : lõikelaualt üksuse lisamine.
- ⚙ : klaviatuuri seadete muutmine.

Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Toksake ja hoidke sõrme kohal, kuhu soovite teksti lisada, ja toksake suvandil **Kleebi**. Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige tekst.

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke avalehe- ja toitenuppu samaaegselt. Pilt salvestatakse kausta **Galerii** → **Screenshots**. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Minu Failid

Rakendusest Minu Failid

Kasutage seda rakendust ligipääsuks erinevatele seadmesse või teistesse asukohtadesse, nagu nt pilvmälu teenustesse, salvestatud failidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

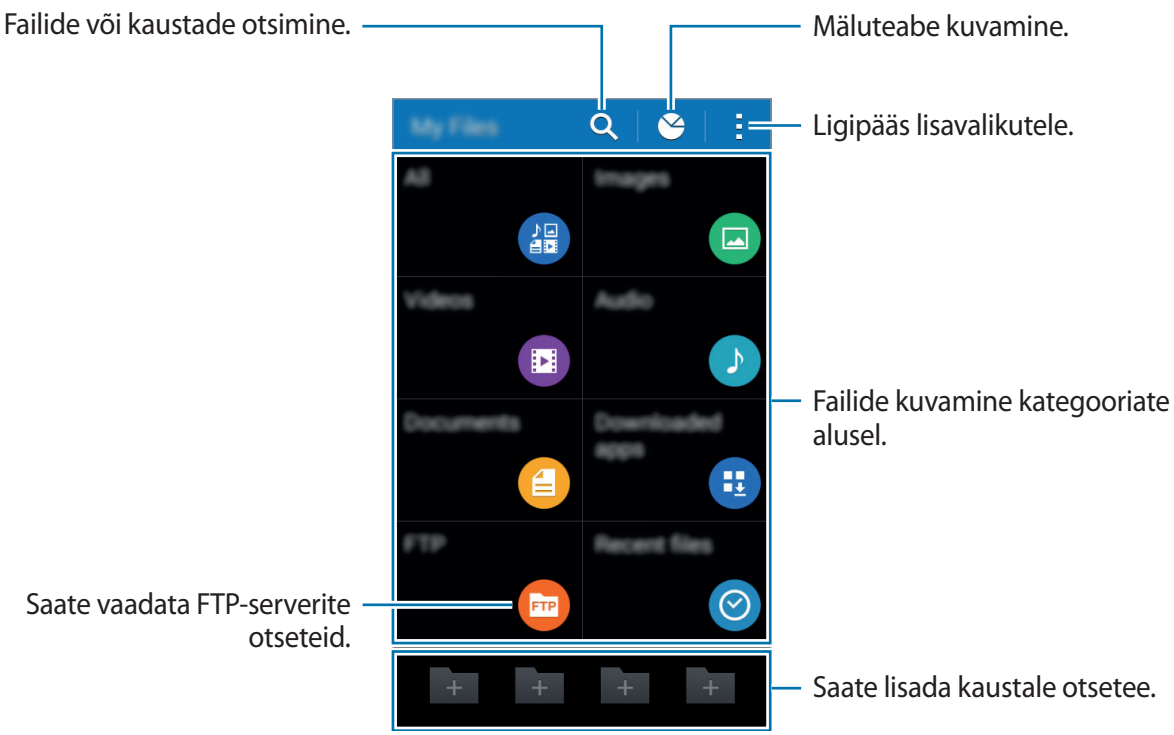

Failide vaatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Toksake kataloogis järgmisele tasemele liikumiseks <. Toksake Minu failid avakuvale naasmiseks ⌂.

Valige kaust, toksake ⋮ ja kasutage alljärgnevaid suvandeid.

- **Vali üksus**: failide või kaustade valimine suvandite rakendamiseks.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Kuva:**: kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Lisa otsetee**: lisage otsetee kaustani kausta „My Files" avalehele või avalehele.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.

Toksake ja hoidke faili või kausta ja kasutage seejärel järgnevaid suvandeid:

- : failide jagamine teistega.
- : failide või kaustade kustutamine.
- ⋮ → **Teisalda**: failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- ⋮ → **Kopeeri**: failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- ⋮ → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- ⋮ → **Zip**: saate faile või kaustu zip-faili loomiseks tihendada.
- ⋮ → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade vaatamine.

Võrgu ühenduvus

Mobiiliandmed

Ühendage seade mobiilivõrguga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest Andmekasutus.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**. Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Andmekasutus** → SIM- või USIM-kaart, seejärel märkige valik **Mobiiliandmed**.

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Andmekasutus** ja kriipsmärgistage seejärel **Mobiiliandmed**.

Või avage teavituste paneel ja toksake suvandil **Mobiiliandmes.**, et seda aktiveerida.

WiFi

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest WiFi.

Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.

3 Toksake **Ühenda**.

Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord salasõna küsimata, kui see on saadaval.

Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **Unusta**.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku Wi-Fi võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk ja toksake suvandil **Unusta**.

Nutika võrguvahetuse kasutamine

Selle rakenduse abil saate veebilehtede sirvimise, sisu allalaadimise jms ajal stabiilset võrguühendust säilitada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ja kriipsmärgistage seejärel **Nutikas võrgu vahetamine**. Seade lülitub automaatselt Wi-Fi-võrgult mobiilsidevõrgule, kui hetkel kasutatav Wi-Fi-võrk on nõrk või ebastabiilne. Kui Wi-Fi-võrgu signaal tugevneb, lülitub seade mobiilsidevõrgult tagasi Wi-Fi-võrgule.

Jagam. ja kant. kuumkoht

Modemifunktsioonist ja mobiilsetest kuumkohtadest

Kasutage seda funktsiooni internetiühenduse puudumisel seadme mobiilandmeside ühenduse jagamiseks arvutite ja teiste seadmetega. Ühendusi saab luua läbi Wi-Fi, USB, või Bluetooth funktsiooni.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilse tööpunkti kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht** → **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks **Kaasaskantav WiFi-tugijaam** lülitit.

- ilmub olekuribale. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi võrkude loendist.
- Mobiilsele kuumkohale parooli seadistamiseks toksake ⋮ → **Konfigureeri** ja valige turvatase. Sisestage seejärel salasõna ja toksake **Salvesta**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Jagamine USB kaudu

Jagage USB-kaabli abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

2 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.

3 Kriipsmärgistage **USB jagamine**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

4 Kasutage arvutis oma seadme mobiilandmesidet.

Jagamine Bluetoothi kaudu

Jagage Bluetooth abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Veenduge, et ühendatav arvuti toetaks Bluetooth funktsiooni.

1 Siduge oma seade Bluetoothi abil teise seadmega. Vaadake lisateavet jaotisest Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega.

2 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

3 Kriipsmärgistage **Bluetoothi jagamine**.

4 Avage ühendatud seadmes Bluetoothi seadete leht, toksake ⚙ → **Internetti juurdepääs**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

5 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Ühendamisviis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt erineda.

Internet

Veebilehtede sirvimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressivälja. Otsimootori vahetamiseks toksake veebiaadressi välja kõrval olevat otsimootori ikooni.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**. Häälotsinguks veebis toksake .

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

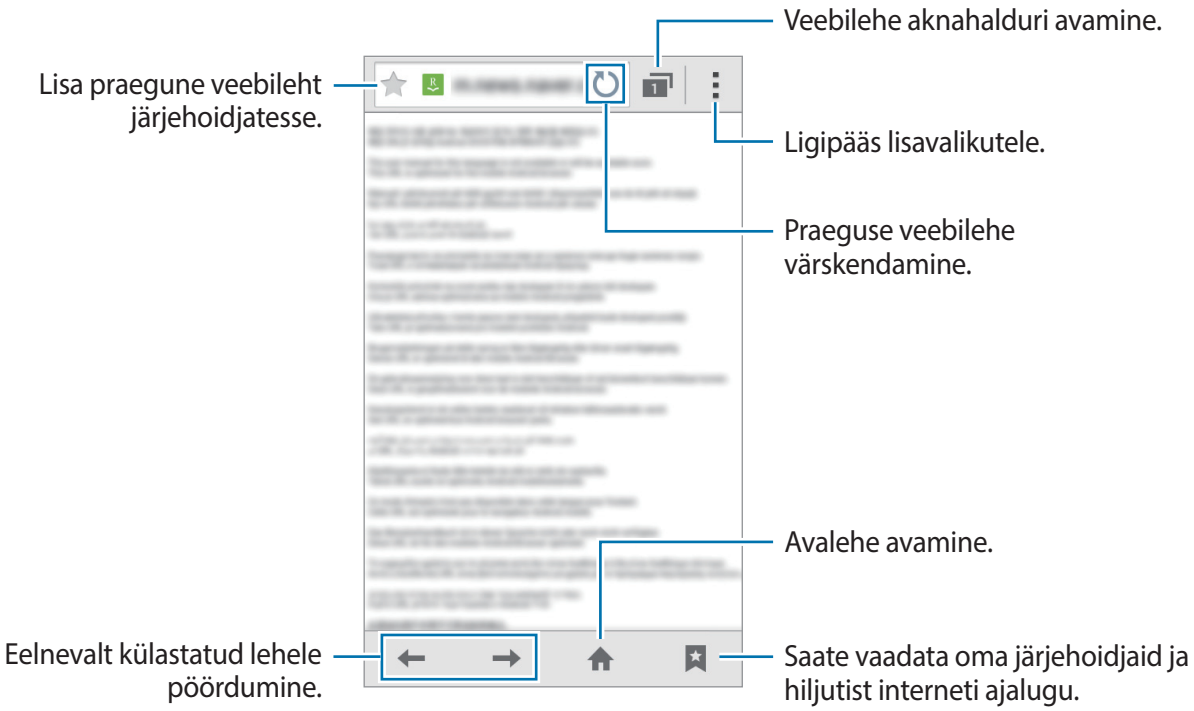

Kodulehe seadmine

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Üldine** → **Määra kodulehekülg** valige seejärel üks järgnevatest:

- **Hetkel kuvatav leht**: määrake praegune veebileht oma koduleheks.
- **Tühi leht**: saate seadistada oma avaleheks tühja veebilehe.
- **Vaikeleht**: määrake seadme vaikimisi veebileht oma koduleheks.
- **Muu**: määrake eelseadistatud veebileht oma koduleheks.

Kodulehe avamiseks veebilehe vaatamise ajal toksake .

Otsinguajaloo haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**.

Veebilehtede kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta ajalugu**.

Isikupärastamine

Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine

Avalehe haldamine

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.

Vidinate lisamiseks avage avaleht, toksake ja hoidke sõrme tühjal kohal, toksake suvandil **Vidinad**, toksake ja hoidke sõrme vidinal ning seejärel lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel ekraanile.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehel alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Kausta loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust ning lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **Valmis**.

Kaustade haldamine

Kausta ümbernimetamiseks valige kaust ning toksake selle praegust nime. Sisestage kaustale uus nimi ning toksake **Val.**

Kausta värvi muutmiseks valige kaust, toksake ⋮ ning valige seejärel värv.

Rohkemate rakenduste kausta liigutamiseks toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel kausta.

Rakenduste kaustast eemaldamiseks valige kaust, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see seejärel uude kohta.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks kerige vasakule viimase paneelini ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake ⌂.

Rakenduste ekraani avamine

Sortimisviisi muutmine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuvamisviis** ja valige sortimismeetod.

Rakenduste peitmine

Peitke rakendusi, mida te rakenduste ekraanil näha ei soovi.

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Peida rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Peidetud rakenduste kuvamiseks toksake ⋮ → **Näita peid. rakend.**, valige rakendused ja toksake seejärel **Valmis**.

Üksuste teisaldamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Muuda**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Üksuse uuele paneelile teisaldamiseks lohistage see ekraani ülaservas ilmuvale suvandile **Loo leht**.

Te saate kaustasid liigutada ainult kausta paneelil.

Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avalehe või lukustusekraani taustpildiks.

1 Toksake avalehel tühjale alale ja hoidke sõrme sellel, seejärel toksake **Taustpildid**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Kuva** → **Taustapilt**.

2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks leht. Valige kategooria ja pilt, vajadusel muutke raami suurust ning seejärel määrake pilt taustpildiks.

3 Toksake **Määra taustpilt** või **Valmis**.

Helinate muutmine

Muutke sissetulevate kõnede ja teavituste helinaid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli**.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: sissetulevatele kõnedele helina määramiseks toksake suvandil **Telefoni helin** → SIM- või USIM-kaart → **Telefoni helin**, valige helin ja seejärel toksake nupul **OK**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **Lisa**.

Teavitustele helina määramiseks toksake suvandil **Telefoni helin** → SIM- või USIM-kaart → **Teatised**, valige helin ja seejärel toksake nupul **OK**.

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: sissetulevatele kõnedele helina seadmiseks toksake **Telefoni helin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **Lisa**.

Teavitustele helina seadmiseks toksake **Teatised**, valige helin ja toksake seejärel **OK**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

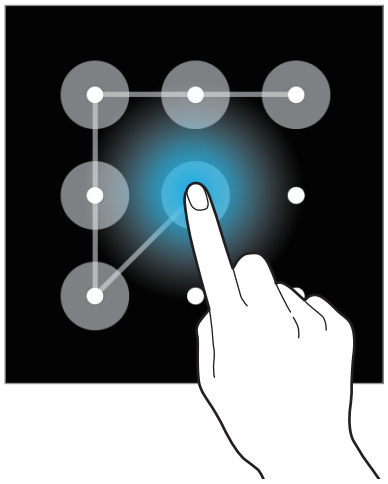

PIN-kood

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

Varunduskontode kasutamine

Te saate varundusandmed oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele üle kanda, kasutades oma Google või Samsung kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

Rakenduse Samsung Smart Switch kasutamine

Rakendusega Smart Switch saate edastada eelmises seadmes olevaid andmeid oma uude seadmesse. Lisateabe leidmiseks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.

Rakenduse Smart Switch kasutamine arvutitega

Kasutage seda funktsiooni oma (valitud tootja mobiilsideseadmetest) kontaktide varukoopia ülekandmiseks arvutist teie seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

1. Varundage andmed eelnevast seadmest arvutisse. Lisateabe saamiseks pöörduge seadme tootja poole.
2. Käivitage arvutis SmartSwitch.
3. Ühendage oma hetkel kasutatav seade arvutiga USB-kaabli abil.
4. Klõpsake arvutis eelmise seadme tootjat ja järgige oma seadmesse andmete teisaldamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Samsung Kies kasutamine

Importige rakenduse Samsung Kies abil andmete varufail arvutist, et taastada andmed oma seadmes. Samuti saate rakenduse Samsung Kies abil kontakte arvutisse varundada. Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Kies funktsiooniga ühendamine.

Kontode seadistamine

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** ja valige kontoteenus. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja kriipsmärgistage sünkroonimiseks üksusi.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **KONTOD** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Telefon

Helistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: toksake suvandil **Klaviatuur**, sisestage telefoninumber ja seejärel toksake häälkõne tegemiseks suvandil või või videokõne tegemiseks suvandil .

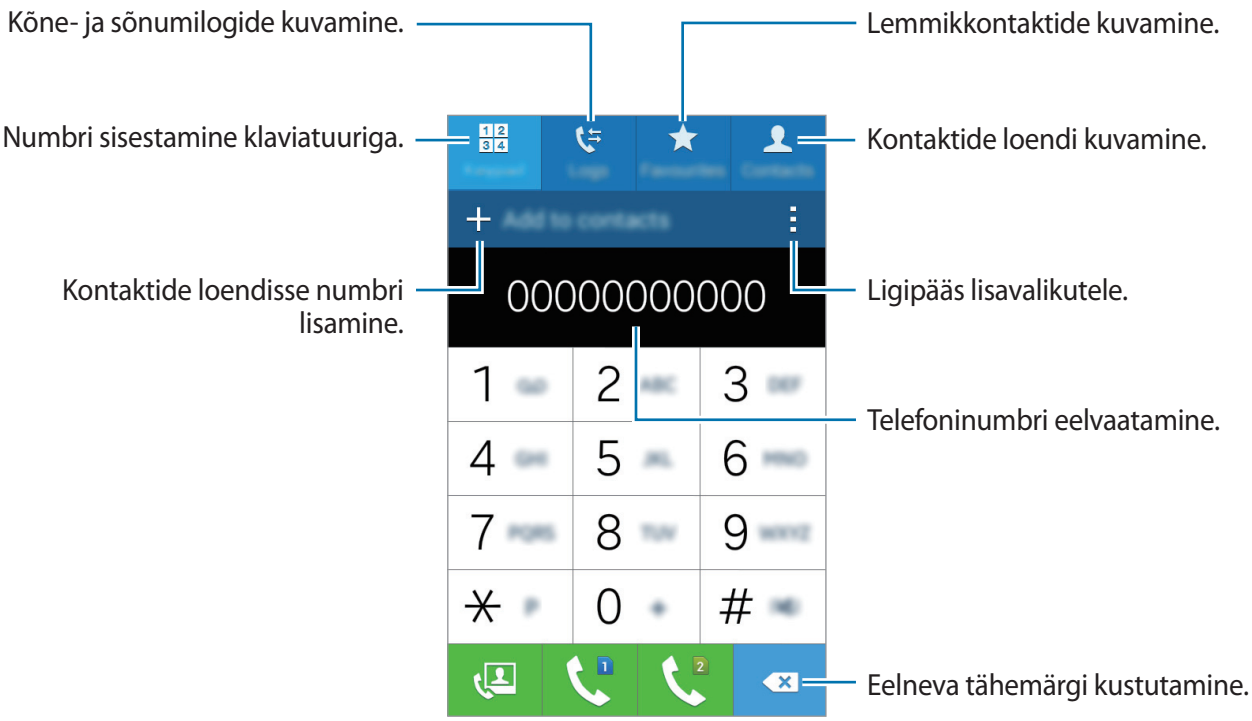

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid.** Toksake **Klaviatuur**, sisestage telefoninumber ja toksake seejärel häälkõne tegemiseks või videokõne tegemiseks .

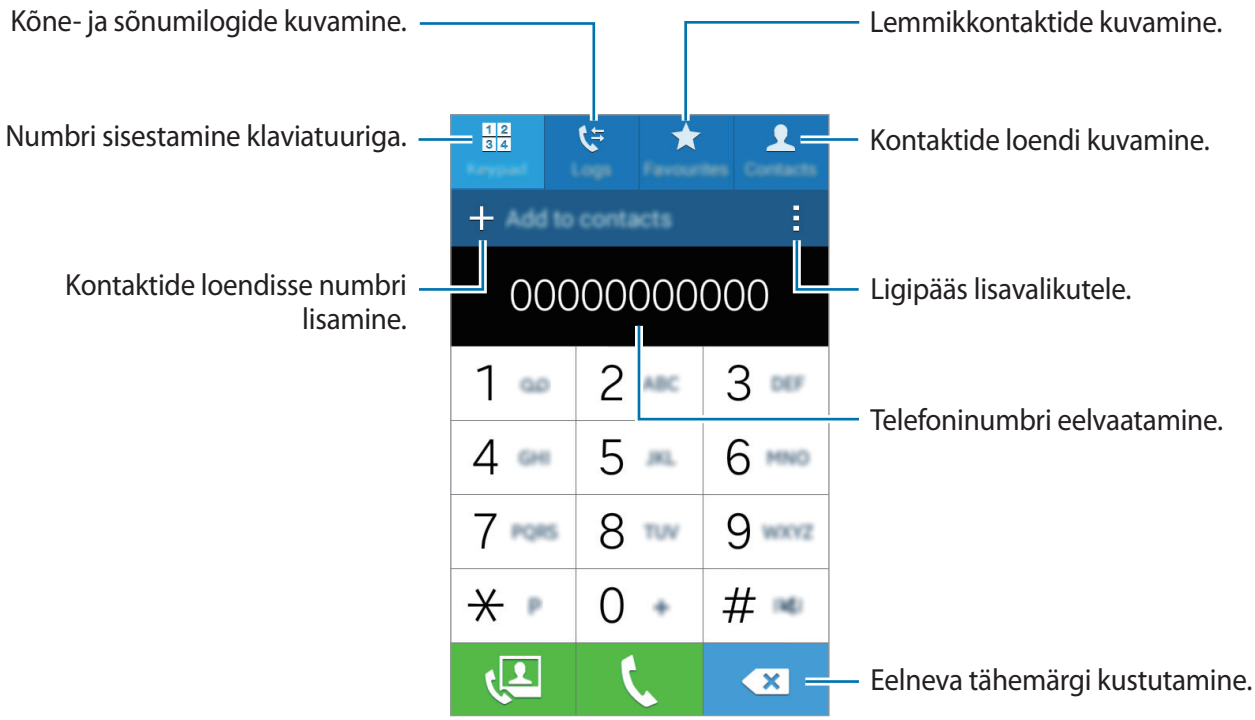

Samuti saate helistada loendis **Logid**, **Lemmikud**, ja **Kontaktid** olevatele telefoninumbritele.

Lemmikute loendist helistamine

Te saate lihtsalt helistada kontaktidele, kellega tihti ühendust peate, kui lisate nad lemmikute loendisse.

Kontaktide lisamiseks lemmikute loendisse toksake **Kontaktid**, valige kontakt ja toksake seejärel ★.

Lemmikkontaktile helistamiseks toksake **Lemmikud** ja valige kontakt.

Numbri äraarvamine

Toksake **Klaviatuur**.

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

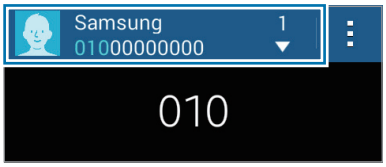

Kiirkõned

Toksake **Klaviatuur**.

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Et määrata kontaktile kiirvalimisnumber, toksake ja hoidke klaviatuuril saadaval olevat kiirvalimisnumbrit, toksake **OK** ning valige kontakt. Või toksake ikoonil ⋮ → **Kiirvalimine**, valige number ja seejärel valige kontakt.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake **Klaviatuur**.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake 1 või 2.

Väljaminevate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake suvandil ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → SIM- või USIM-kaart → **Kõnepiirang** → häälkõne või videokõne. Seejärel märkige suvand **Rahvusvahelised kõned**, sisestage parool ja seejärel toksake suvandil **OK**.

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Väljuvate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake ikoonil ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → häälkõne või videokõne. Seejärel märkige suvand **Rahvusvahelised kõned**, sisestage parool ja seejärel toksake suvandil **OK**.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakenduste ekraan ja toksake suvandil **Telefon** → ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum** → **Loo**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Samuti võite ka vastamata kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil toksata **Telefon** → **Logid**.

Valikud kõnede ajal

Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Numbriklahvistik**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.

- **Summuta**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- ⋮ → **Pane ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Jätka kõnet**.
- ⋮ → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- ⋮ → **Memo**: memo loomine.
- ⋮ → **Sõnumid**: sõnumi saatmine.
- ⋮ → **Lisahelitug.**: suurendab helitugevust.
- ⋮ → **Seaded**: kõneseadete muutmine.

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- ⋮ → **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- ⋮ → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- ⋮ → **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- ⋮ → **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole piltidest video.
- ⋮ → **Numbriklahvistik**: klaviatuuri avamine.
- ⋮ → **Valjuhääldi väljas** / **Valjuhääldi sees**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- ⋮ → **Lülita peakomplektile**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

- **Lülitumine**: lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
- **Summuta**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta**: praeguse kõne lõpetamine.

Kontaktid

Kontaktide lisamine

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt.

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake + ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- + / −: kontakti välja lisemine või kustutamine.

3 Toksake **Salvesta**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake **Klaviatuur**, sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kontaktide haldamine

Kontakti muutmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige muutmiseks kontakt ja toksake .

3 Muutke kontaktteavet või toksake kontaktteabe lisamiseks **Lisa teine väli**.

4 Toksake **Salvesta**.

Kontakti kustutamine

Valige redigeerimiseks kontakt ja toksake ⋮ → **Kustuta**.

Kontakti jagamine

Valige jagamiseks kotakt, toksake ⋮ → **Jaga nimekaarti** ja valige seejärel jagamisviis.

Rühmade haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake .

Uue rühma loomine

Toksake +, sisestage rühma nimi ja toksake seejärel **Salvesta**.

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel +. Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühma kustutamine

Toksake ikooni , valige kasutaja poolt lisatud rühmad ning seejärel toksake käsku **Valmis**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Importige kontakte talletusteenustest oma seadmesse või eksportige kontakte seadmest talletusteenustesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimis- või eksportimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : helistamine hääl- või videokõneks.
- : sõnumi saatmine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide otseteede lisamine avalehele

Lisage avalehele otseteid kontaktidele, kellega tihti ühendust peate.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige kontakt.

3 Toksake ⋮ → **Lisa otsetee avaekraanile**.

Sõnumid ja e-post

Sõnumid

Sõnumite saatmine

Saatke tekstsõnumeid (SMS) või multimeediasõnumeid (MMS).

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**:

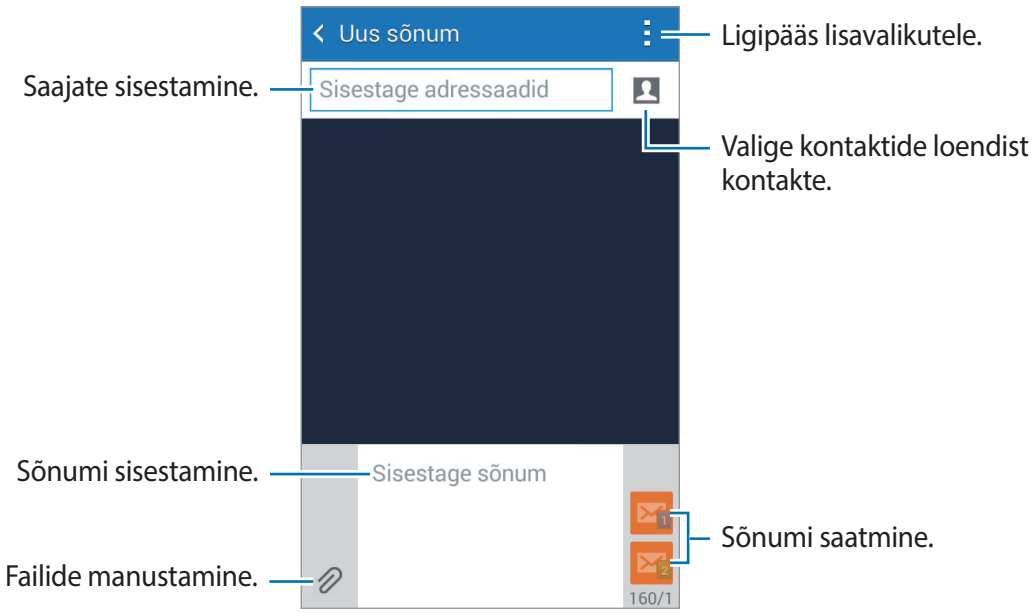

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**:

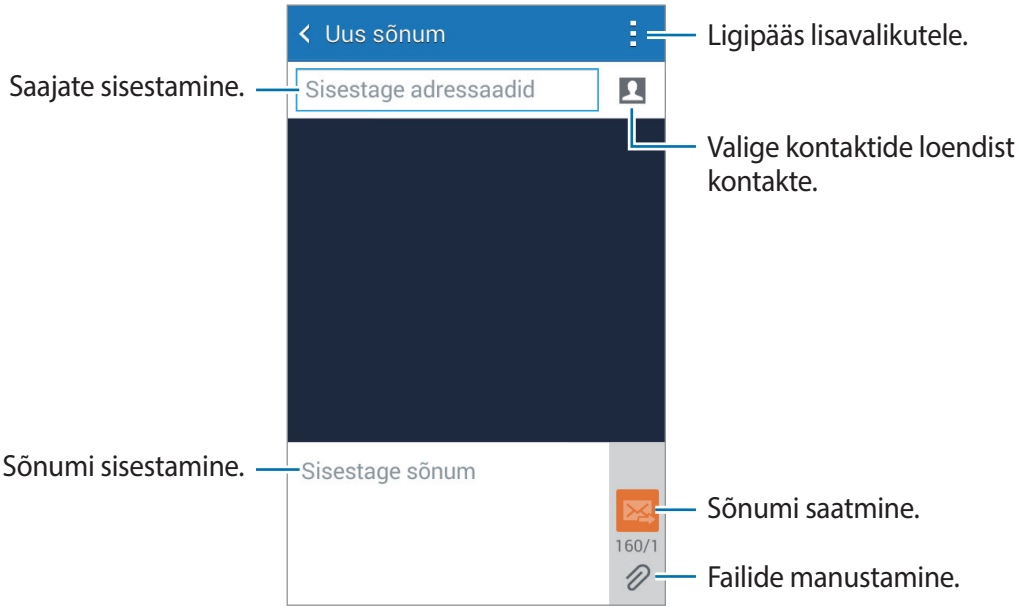

4 ► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: sõnumi saatmiseks toksake suvandil või .

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: toksake sõnumi saatmiseks .

Toksake sõnumi koostamise ajal , et kasutada ühte järgmistest suvanditest.

- **Lisa emotikon**: emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema**: teema sisestamine.
- **Lisa slaid**: sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum**: sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Loobu**: sõnumi koostamisest loobumine.
- **Fondi suurus**: tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel → **Planeeritud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Sõnumid võidakse saata valel ajal, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud. Valige kontakt selle isiku sõnumite kuvamiseks.

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Toksake sõnumi kuvamise ajal ⋮, et kasutada ühte järgmistest suvanditest.

- **Videokõne**: kontaktile videokõne tegemine.
- **Lisa adressaadid**: sõnumi saatmiseks saajate lisamine.
- **Lisa emotikon**: emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema**: teema sisestamine.
- **Lisa slaid**: sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum**: sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Lisa rämpsnumbritesse** / **Eemalda rämpsnumbritest**: telefoninumbri rämpspostina tuvastamine või numbri eemaldamine rämpsposti loendist.
- **Loobu**: sõnumi koostamisest loobumine.
- **Fondi suurus**: tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.

Sõnumite haldamine

Toksake sõnumite loendi kuvamise ajal ⋮ ja kasutage järgmisi suvandeid:

- **Vali**: sõnumite valimine, millele rakendada valikuid.
- **Kustuta**: kõigi või valitud sõnumite kustutamine.
- **Rämpsposti filter**: rämpssõnumite kuvamine.
- **Fondi suurus**: tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.
- **Seaded**: sõnumiseadete muutmine.

E-post

E-posti kontode seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadis.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Lisa konto**.

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate määrata ühe oma vaikekontoks. Toksake suvanditel ⋮ → **Seaded** → **Konto seaded**, valige konto ja seejärel märkige ruut **Vaikekonto**.

Sõnumite saatmine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake sõnumi koostamiseks ekraani allosas ✎.

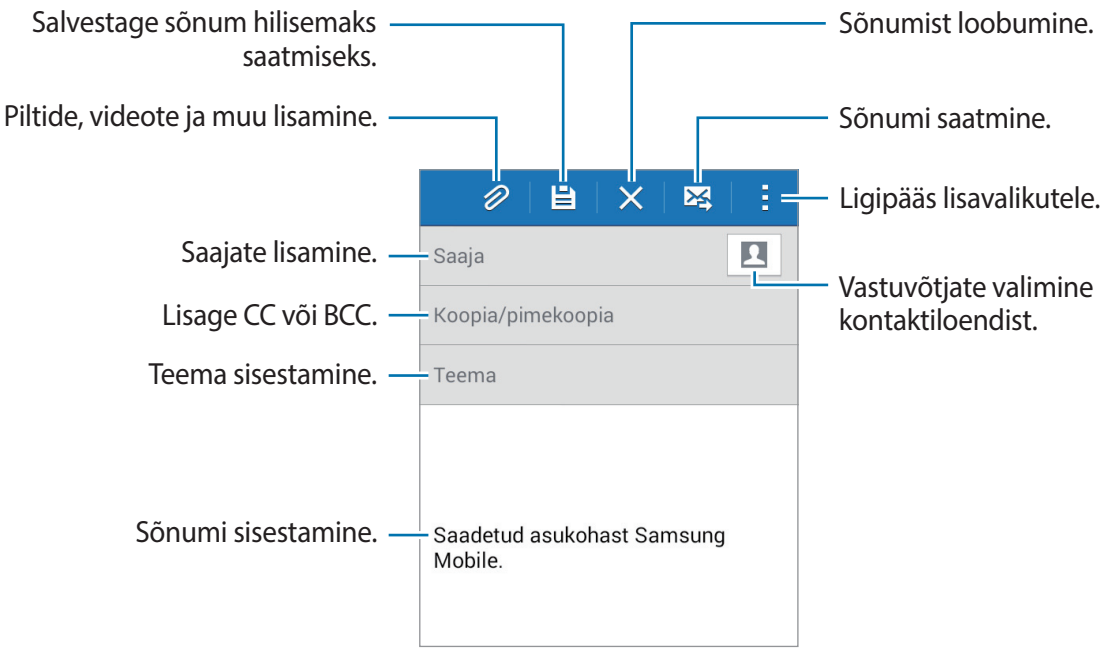

Lisasuvandite avamine

Sõnumi koostamisel toksake lisavalikuteks ⋮.

- **E-kirja saatm. endale**: saada sõnum endale.
- **Planeeritud e-kiri**: sõnumi saatmine plaanitud ajal.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Sõnumid võidakse saata valel ajal, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

- **Prioriteet**: sõnumi prioriteeditaseme valimine.

Sõnumite lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake ☰, valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid laaditakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake ↻.

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

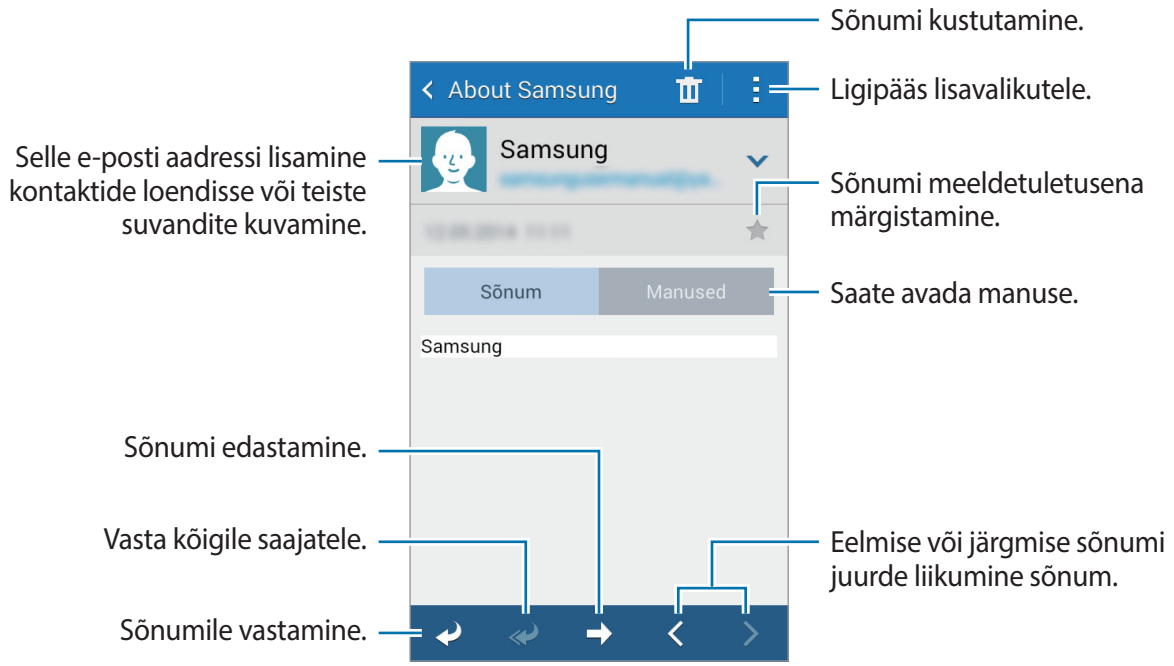

Kaamera

Tavaline pildistamine

Fotode või videote jäädvustamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks.

3 Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

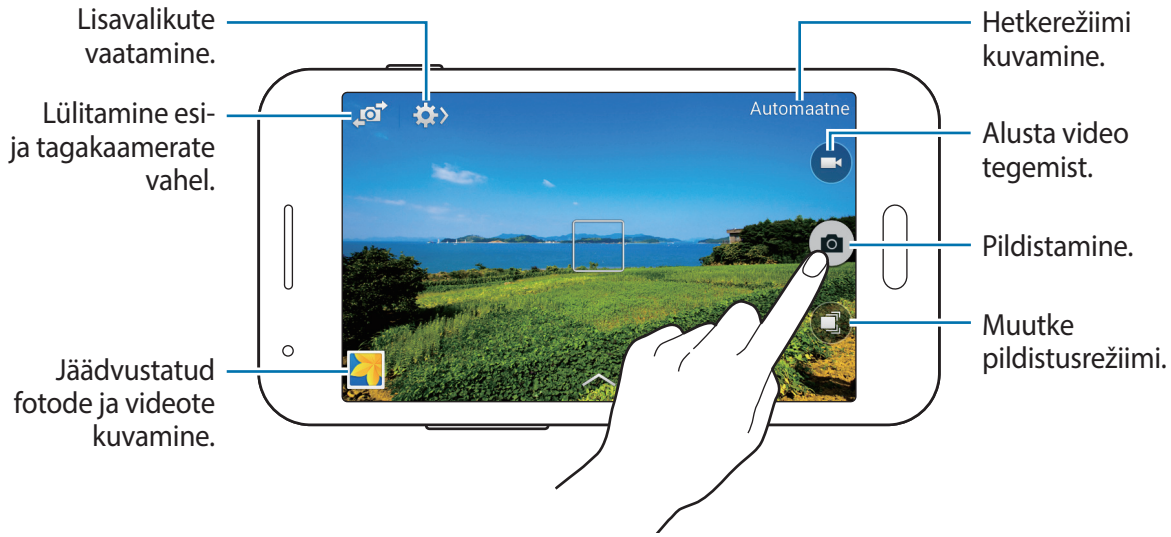

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja. Kui ei ole kuvatud, avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Lukustusekraan** ja tehke valik **Kaamera otsetee**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kaamera otseteede ümberkorraldamine

Toksake → → → **Redigeeri kiirseadeid**. Toksake ja hoidke sõrme üksusel ning lohistage see ekraani ülaosas olevasse pilusse.

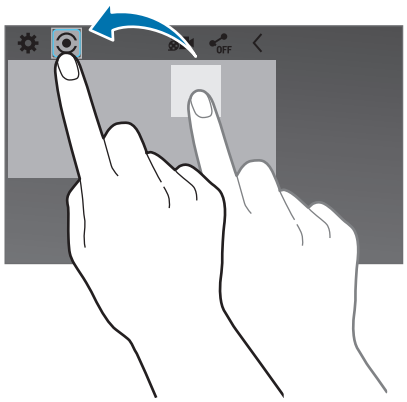

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistusrežiimid

Automaatne

Lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → **Automaatne**.

Parim foto

Kasutage seda režiimi, et teha sarivõtet ja salvestada parimat fotot. Teiste seerias olevate fotode kuvamiseks kerige vasakule või paremale. Seade soovitab parimat fotot ja eristab seda ikooniga 👑. Seade tuvastab fotod 👑 abil asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → **Parim foto**.

Sarivõte

Kasutage seda režiimi liikuvatest objektidest fotoseeria tegemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → **Sarivõte**.

Hoides seadet kindlalt käes, vajutage ja hoidke all katikunuppu, et teha järjest mitut fotot.

Heli ja võte

Kasutage seda režiimi, et pildistada koos heliga. Seade tuvastab fotod abil asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → **Heli ja võte**.

Panoraam

Kasutage seda režiimi foto tegemiseks, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest. Seade tuvastab foto ▮■▮ abil asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → **Panoraam**.

Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid:

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildinäidiku raamis.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Sport

Kasutage seda režiimi, et pildistada kiiresti liikuvaid objekte.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → **Sport**.

Öö

Kasutage seda režiimi, et pildistada hämaras ilma välku kasutamata.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → **Öö**.

Uduvastane

Kasutage seda režiimi, et pildistada udustes tingimustes.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → **Uduvastane**.

Kaamera seaded

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → ⚙. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis.

Toksake 📷.

- **Foto suurus**: valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Fookuse režiim**: valige teravustamisrežiim. **Autofookus** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Seda mõõdetakse filmikaamera ekvivalentides. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.

Toksake 📹.

- **Video suurus**: valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.

Toksake ⚙.

- **Asukohasilt**: saate seadistada seadme lisama fotole asukohasilti.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Kui jagate asukohasildiga fotot, võib asukohateave olla teistele nähtav.

- **Helitugevusnupp**: määrake seade kasutama helitugevusnuppu, et juhtida katikut või suumifunktsiooni.

- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus**: säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **Juhiku jooned**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Kontekstiline failinimi**: saate määrata kaamera lisama failinimedele kontekstilisi silte (nt asukohateavet).
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Redigeeri kiirseadeid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

Galerii

Fotode või videote kuvamine

Seadme sisu kuvamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil ▶ ikooni.

Fotode või videote kuvamine

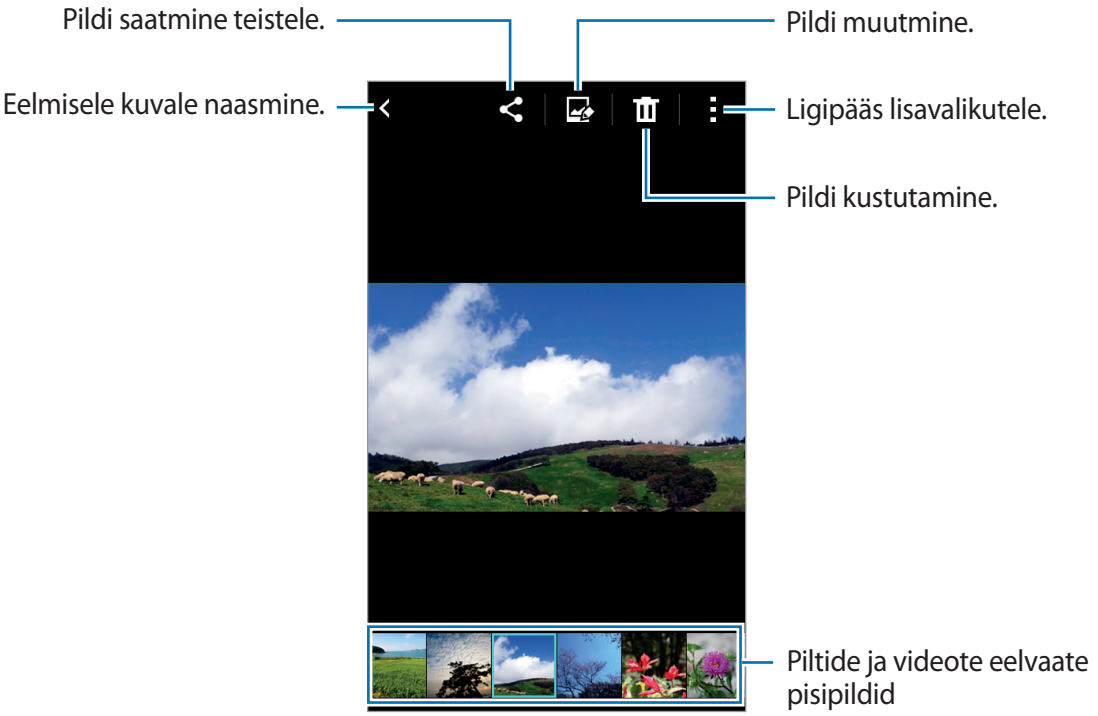

Sortimisviisi muutmine

Pilte või videosid on võimalik sorteerida aja või albumi järgi. Ühtlasi saate filtreerida pilte ja videoid kategooriate, nt inimeste või sündmuste alusel.

Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Galerii** → ☰ ja seejärel valige sortimisviis.

Lisasuvandite avamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video. Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib faili lõikelauale.
- **Prindi**: saate printida pildi, kui ühendate seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest Mobiilne printimine.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: pildi kärpimine.
- **Näita kaardil**: saate vaadata kaardilt asukohta, kus pilt tehti.
- **Määra**: pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: muutke galerii seadeid.

Saadaval olevad suvandid võivad valitud failist sõltuvalt varieeruda.

Faililoendist mitme faili valimiseks toksake ja hoidke faili ning seejärel toksake teisi faile. Kui failid on valitud, saate te neid samaaegselt jagada või need kustutada või lisasuvanditele ligipääsuks toksata ikoonil ⋮.

Galerii seaded

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Seaded**.

3 Kasutage allolevat suvandit:

- **Esita heli automaatselt**: saate seadistada seadme esitama salvestatud heli, kui valite helisalvestisega pildi.

Multimeediumid

Video

Videote esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

Toksake taasesituse ajal juhtpaneeli asukoha kohandamiseks ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage **Minikontroller** ja toksake seejärel **Sulge**. Toksake seejärel juhtpaneeeli kummassegi ekraani serva teisaldamiseks ◀ või ▶.

See funktsioon on saadaval ainult maastikuasendis.

Videote jagamine või kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Toksake ja hoidke videot, toksake ⋮ → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige videod ning seejärel toksake **Valmis**.

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

S Planeerija

Rakenduse S Planeerija käivitamine

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

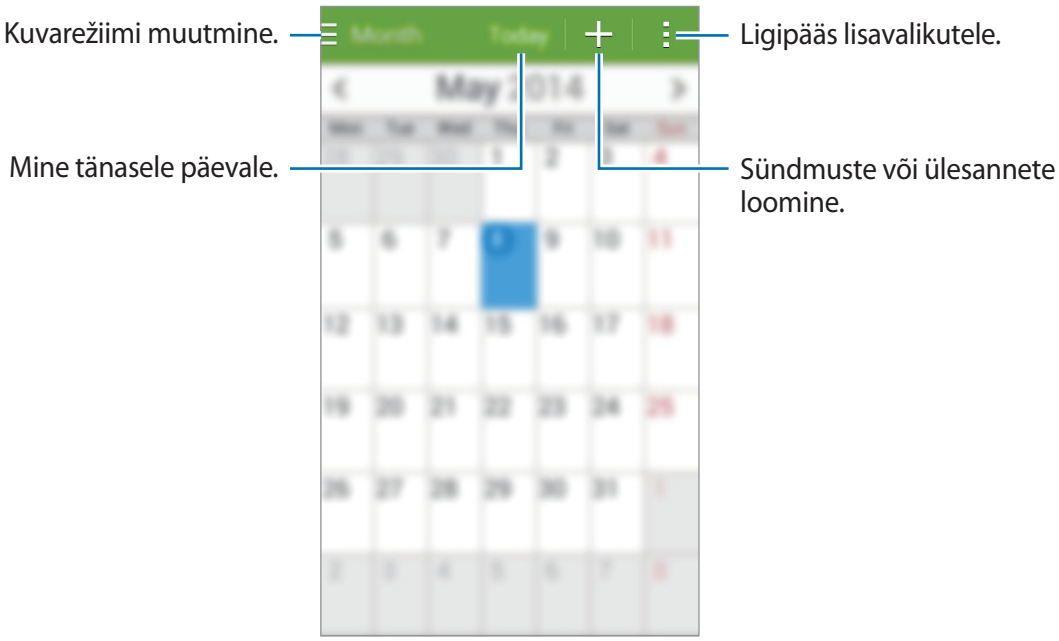

Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Ava**: konkreetsele kuupäevale liikumine.
- **Kustuta**: sündmuste või ülesannete kustutamine.
- **Otsing**: sündmuste või ülesannete otsimine.
- **Sünkroonimine**: sündmuste ja ülesannete kontodega sünkroonimine.
- **Kalendrid**: kuvatavate kalendrite valimine.
- **Seaded**: rakenduse S Planeerija seadete muutmine.

Sündmuse või ülesande loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake +. Samuti võite valida sündmusteta või ülesanneteta kuupäeva ja toksata kuupäeva uuesti.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Valige sündmus või ülesanne ja sisestage üksikasjad.

- **Lisa sündmus**: sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine. Te saate seadistada valikulise kordusseade.
- **Lisa ülesanne**: konkreetsele päevale ülesande lisamine. Te saate seadistada valikulise prioriteedi seade.

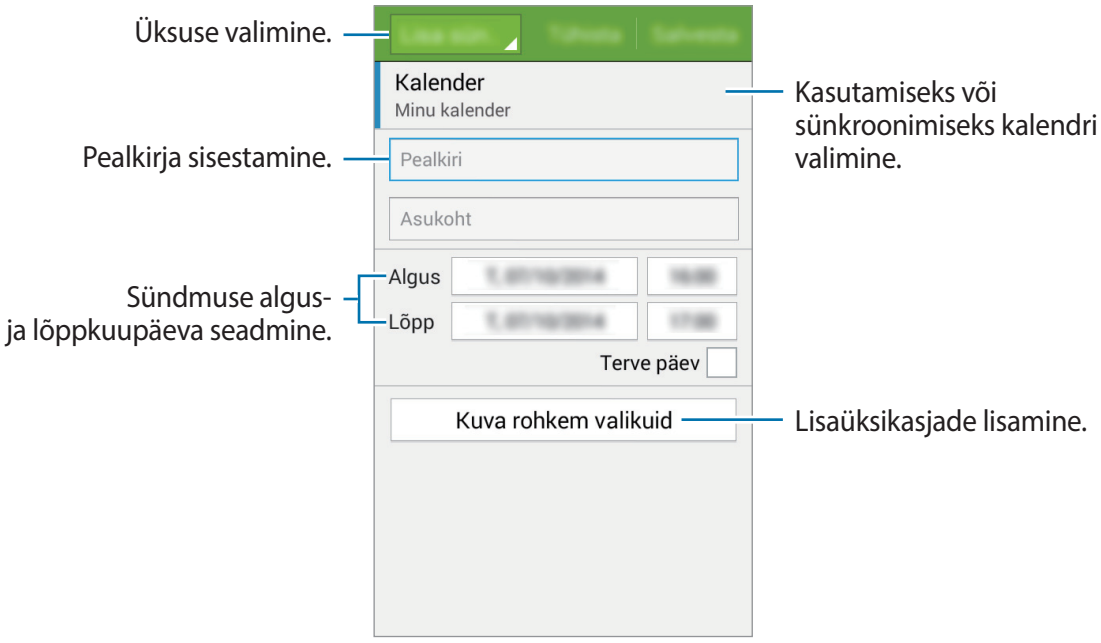

4 Sündmuse või ülesande salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste ja ülesannete sünkroonimiseks oma kontoga toksake ⋮ → **Sünkroonimine**.

Sünkroonimise jaoks kontode lisamiseks toksake ⋮ → **Kalendrid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks avage rakenduste ekraan, toksake suvandil **Seaded** ja seejärel valige konto teenusepakkuja suvandis **KONTOD**.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste või ülesannete kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta**, valige sündmused või ülesanded ja toksake seejärel **Valmis** → **OK**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta** → **OK**.

Ülesannete lõpetatuks märkimiseks toksake ülesannetega kuupäeva ja kriipsmärgistage täidetud ülesanded.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande jagamiseks toksake ⋮ → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

ChatON

Kasutage seda rakendust oma sõpradega suhtlemiseks ja sotsialiseerumiseks grupis või eraldi. Kui te logite sisse Samsungi kontosse, on teil võimalik näha kõigi registreeritud seadmetest saadetud sõnumite ajalugu.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Selle rakenduse käivitamiseks peate värskendama. Toksake suvandil **VÄRSKENDA** ja järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

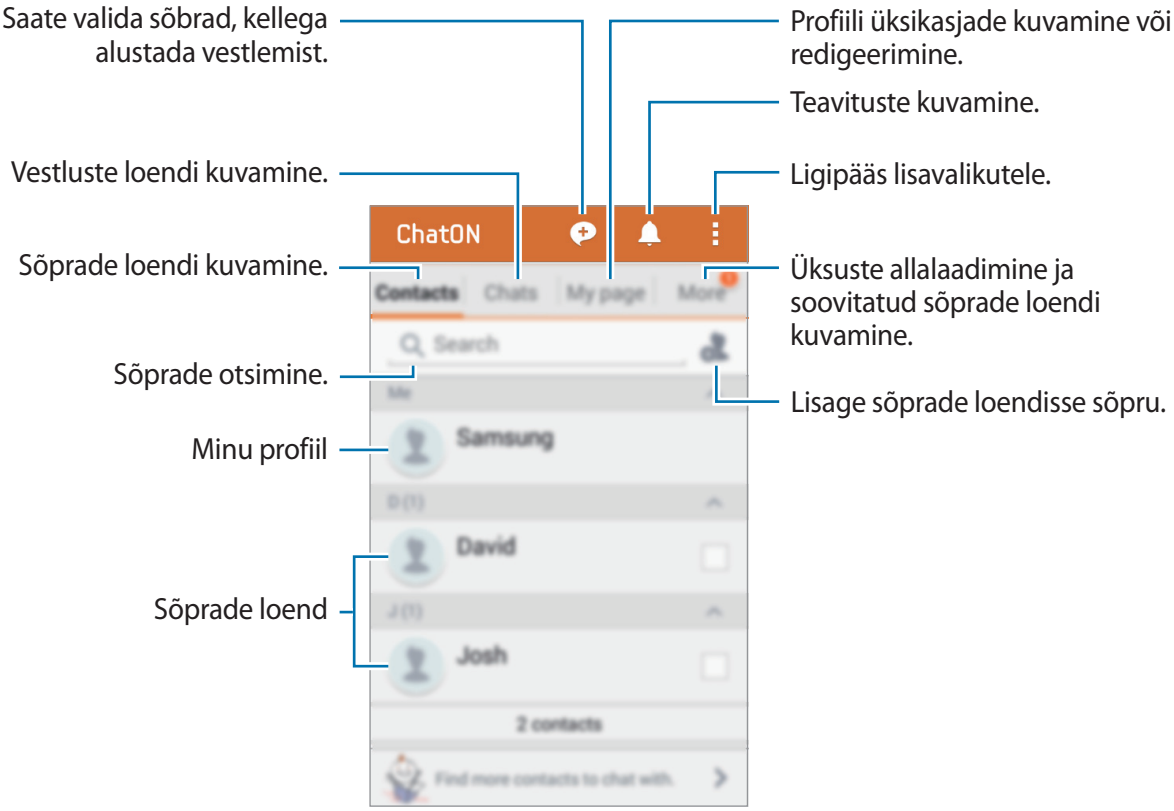

Kell

Alarm

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

Alarmide seadistamine

Toksake alarmide loendis +, määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel **Salvesta**. Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmi kõrval alarmi loendis ikooni.

- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: nutika alarmi aja ja helina seadistamine. Nutikas alarm algab vaikse heliga paar minutit enne eelseadistatud äratuse helisemist. Nutika alarmi helitugevus valjeneb järk-järgult, kuni te lülitate selle välja või kõlab eelseadistatud alarm.

Alarmide peatamine

Lohistage alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Kui te olete varem lubanud kordusintervalli, lohistage väljapoole suurt ringi, et korrata alarmi pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

Alarmide kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige alarmid ja toksake seejärel **Valmis**.

Maailmakell

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake + ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Kella kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige kellad ja toksake seejärel **Valmis**.

Stopper

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Stopper**.

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake ajavõtu peatamiseks **Peata**. Ringiaegade tühjendamiseks toksake **Lähtesta**.

Et seade ringide ajal ekraani tumedaks muudaks, toksake ⋮ → **Seaded** → **Hoia ekraan tuhmina**.

Taimer

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Taimer**.

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage ✕, kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Helinatooni muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded**.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui ka keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake ⋮ → **Teaduskalkulaator**.

Memo

Kasutage seda rakendust memode loomiseks ja organiseerimiseks kategooria järgi.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni + ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid.

- : kategooria loomine või seadmine.
- : piltide lisamine.
- : lisamiseks kõnesalvestuse tegemine.

Memo salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode otsimine

Toksake memode loendis ikooni ja sisestage võtmesõna, et otsida võtmesõna sisaldavaid memosid.

Kategooriate lisamine ja haldamine

Looge memode sortimiseks ja haldamiseks kategooriaid.

Toksake memode loendis ☰ → **Halda kategooriaid**.

Uue kategooria lisamiseks toksake +, sisestage kategooria nimi ja toksake seejärel **OK**.

Kategooria kustutamiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni —.

Kategooria ümbernimetamiseks toksake ja hoidke kategooria nime, sisestage kategooriale uus nimi ning toksake seejärel **OK**.

Kategooria kasuta muutmiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni ⠿ ja lohistage see üles või alla uude asukohta.

Lisasuvandite avamine

Memosid vaadates saate kasutada lisasuvandeid memode loendis.

Toksake memode loendis ⋮ ja kasutage alljärgnevaid suvandeid.

- **Vali**: valige suvandite rakendamiseks memod.
- **Kustuta**: kustutage memosid.
- **Konto**: sünkroonige memosid oma Samsungi kontoga.

Toksake memo vaatamise ajal ⋮ ja kasutage alljärgnevaid suvandeid.

- **Kustuta**: emo kustutamine.
- **Jaga:**: jagage memo teistega.
- **Prindi**: saate printida memo, kui ühendate seadme printeriga. Vaadake lisateavet jaotisest Mobiilne printimine.

Helisalvesti

Häälmemode salvestamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Salvestamise tühistamiseks toksake . Toksake salvestamise lõpetamiseks.

Häälmemode esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake ja valige esitamiseks häälmemo.

- / : taasesituse peatamine või jätkamine.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Häälmemode haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti** → ☰.

Toksake ⋮ ja valige üks järgnevatest:

- **Vali**: valige suvandite rakendamiseks häälmemod.
- **Kustuta**: valige kustutav häälmemo.
- **Seaded**: siin saate kohandada helisalvesti seadeid.

Häälmemode ümbernimetamine

Toksake ja hoidke häälmemo, toksake ⋮ → **Nimeta ümber**, sisestage häälmemo uus nimi ja toksake **OK**.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Failide sortimiseks kuupäeva, pealkirja või suuruse järgi toksake ikoonil ⋮ → **Sortimisalus**.

Ajaloo puhastamiseks ⋮ → **Tühjenda loend**.

Raadio

FM-raadio abil saate kuulata muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

Toksake rakenduste ekraanil **Raadio**.

FM-raadio kuulamine

FM-raadio käivitamiseks sisestage peakomplekti pistik seadmesse.

Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake FM-raadio sisselülitamiseks. Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

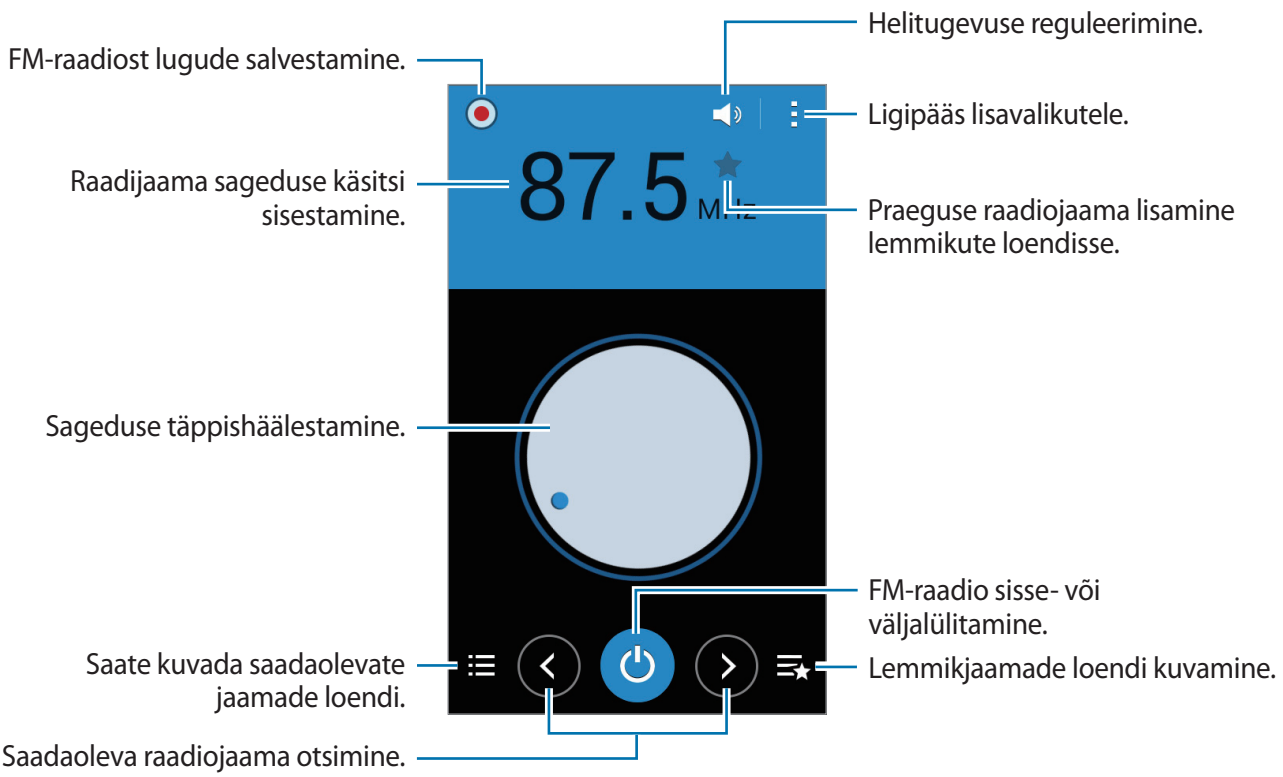

Raadiojaamade otsimine

Toksake → **Otsi** ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Jaamade lisamine lemmikute loendisse

Kerige raadiojaamades ja toksake ★ jaama lemmikute loendisse lisamiseks.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Kontode seadistamine.

Rakenduse lisateabe vaatamiseks avage vastava rakenduse põhiekraan ja toksake ikoonil ⋮ → **Abi**.

Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

Google Mail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

Google+

Jagage oma uudiseid ja järgige uudiseid, mida teie pere, sõbrad jt jagavad. Te saate oma fotod, videod jm varundada.

Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

Play Movies & TV

Vaadake oma seadmesse salvestatud videosid ja laadige alla erinevat sisu, mida vaadata rakenduses **Play pood**.

Play raamatud

Laadige rakendusest **Play pood** alla erinevaid raamatuid ning lugege neid.

Play kiosk

Lugege teid huvitavaid uudiseid ja ajakirju mugavalt ühest kohast.

Play mängud

Laadige rakendusest **Play pood** alla mänge ning mängige neid teistega.

Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

Photos

Hallake seadmesse salvestatud ja **Google+** kontosse üles laetud fotosid, albumeid ja videosid.

Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Teiste seadmetega ühendamine

Bluetooth

Funktsioonist Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**, toksake **Bluetooth** lülitit selle aktiveerimiseks ning toksake seejärel **Otsi seadmeid**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Seadme teistele seadmetele nähtavaks seadmiseks toksake seadme nime.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Või seadke oma seade teistele seadmetele nähtavaks.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvetatakse **Galerii** → **Download** kaustas.

Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙.

3 Toksake **Seo lahti**.

WiFi Direct

Funktsioonist Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.

2 Toksake ⋮ → **WiFi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

3 Valige ühendamiseks seade.

Mitme seadmega ühendamiseks toksake ⋮ → **Mitmikühendus**.

Seadme nime muutmiseks toksake ⋮ → **Nimeta seade ümber**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Wi-Fi Direct** ning valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvetatakse **Galerii** → **Download** kaustas.

Seadme ühenduse katkestamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi**.

2 Toksake ⋮ → **WiFi Direct**.

Seade kuvab ühendatud seadmete loendi.

3 Toksake **Ühenduse lõpp** → **OK** seadmete lahtiühendamiseks.

Mobiilne printimine

Ühendage seade printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printige pilte ja dokumente.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri lisandmoodulite lisamine

Saate lisada printeri lisandmooduleid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Printimine** → **Lisa teenus** ja otsige printeri lisandmoodulit rakendusest **Play pood**. Valige printeri lisandmoodul ja installige see.

Printeriga ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Printimine**, valige printeri lisandmoodul ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks ekraani paremas ülanurgas oleval lülitil. Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku. Valige printer, mida kasutada vaikeprinterina.

Printerite lisamiseks käsitsi valige printeri lisandmoodul, toksake ikoonil ⋮ → **Lisa printer** → +, sisestage üksikasjad ja seejärel toksake suvandil **OK**.

Printimisseadete muutmiseks valige printeri lisandmoodul ja toksake ikoonil ⋮ → **Seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide, kuvamise ajal ⋮ → **Prindi** ja valige seejärel printer.

Seadme- ja andmehaldur

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla. Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Lisateabe jaoks täiendamise kohta järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.

- Ärge eemaldage seadet arvutist, kui te taasesitate seadmele salvestatud faile ühendatud arvutis. Ühendage seade arvutist lahti, kui olete lõpetanud faili taasesitamise.
- Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pordiga.

Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Samsung Kies funktsiooniga ühendamine

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda.

Google'i konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **Varundamine ja lähtestamine** ja kriipsmärgistage seejärel **Minu andmete varundamine**.

3 Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.

Andmete taastamiseks logige seadistusviisardi kaudu oma Google'i kontosse sisse. Te saate käivitada ja avada seadistusviisardi, taastades seadme tehaseandmed. Kui te ei logi oma Google'i kontosse sisse seadistusviisardist, seade varundusandmeid ei taasta.

Samsungi konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Samsung account** ja logige seejärel oma Samsungi kontosse sisse.

2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

3 Toksake **Samsung account** → **Varundus**, valige varundamiseks üksusi ja toksake seejärel **Varunda kohe** → **Varunda**.

Andmete taastamiseks avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Samsung account** → **Taasta**, valige üksused ning toksake seejärel **Taasta kohe**.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste suvandite seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Toetatud funktsioonid võivad olla erinevad või erinevalt märgistatud olenevalt sellest, kas teie seade on ühe või kahe SIM-kaardiga mudel.

TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Toksake rakenduste ekraanil **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.

Seade saab säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Suvandite kasutamiseks toksake ⋮.

- **Skannimine**: saadavalolevate võrkude otsimine.
- **WiFi Direct**: saate aktiveerida Wi-Fi Directi ja ühendada failide jagamiseks seadmeid otse Wi-Fi kaudu.
- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-nupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt mobiilsidevõrkudesse, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Lisatasude vältimiseks valige suvand **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks ⋮ → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake ⋮ → **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Toksake rakenduste ekraanil **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse ajalõpp**: kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Näita vastuvõetud faile**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide vaatamine.

Jagam. ja kant. kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Vaadake üksikasju jaotisest Jagam. ja kant. kuumkoht.

Toksake seadistuste ekraanil **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi-võrgu kaudu. Antud funktsiooni saab kasutada võrguühenduse puudumisel.
- **USB jagamine**: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadetekuval **Lennurežiim**.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadetekuval **Andmekasutus**.

- **Mobiiliandmed**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang**: määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.
- **Andmete kasutamistsükkel**: igakuise andmete lähtestamise kuupäeva seadistamine oma mobiilse andmeside kasutuse jälgimiseks.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Andmerändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.

- **Andmete automaatne sünkroonimine**: aktiveerige või desaktiveeriga rakenduste, nagu nt kalender või e-mail, automaatne sünkroonimine. Saate valida, millist teavet sünkroonida iga konto jaoks menüüs **Seaded** → **KONTOD**.
- **Kuva WiFi kasutust**: määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilside leviala**: mobiilsete kuumkohtade valimine, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

SIM-kaardi haldur (kahe SIM-kaardiga mudelite puhul)

Saate aktiveerida oma SIM- või USIM-kaarte ja kohandada SIM-kaardi seadeid.

Toksake seadetekuval **SIM-kaardi haldur**.

- **Häälkõne**: SIM- või USIM-kaardi valimine häälkõnede jaoks.
- **Videokõne**: SIM- või USIM-kaardi valimine videokõnede jaoks.
- **Andmesideteenuse võrk**: valige andmeteenuse jaoks SIM- või USIM-kaart.
- **Võta vastu saab. kõnesid**: määrake, kas andmeteenuste kasutamisel lubatakse GPRS-võrgust saabuvad kõned või mitte.
- **Alati sisselülitatud kaksik-SIM**: määrake seade lubama kõne ajal saabuvaid kõnesid teistelt SIM- või USIM-kaardilt.

Kui see funktsioon on lubatud, võivad kõnesuunamisega kaasneda lisatasud olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Toksake seadetekuval **Veel võrke**.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Andmerändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim SIM 1** / **Võrgurežiim SIM 2** (Kahe SIM-kaardiga mudelid): valige võrgu tüüp.

  Võrgurežiim (ühe SIM-kaardiga mudelite puhul): valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

SEADE

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

Toksake seadetekuval **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Kaksikkell**: saate määrata seadme kuvama kaksikkella.
- **Näita kuupäeva**: määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.
- **Kaamera otsetee**: seadistage seade lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Teave omaniku kohta**: sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.
- **Avamise efekt**: ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadetekuval **Heli**.

- **Helitugevused**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Telefoni helin**: saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
- **Vibreerimine helina ajal**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid**: klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli seadistamine.
- **Puuduta helisid**: puuteekraanilt rakenduse või suvandi valimisel seadmest kostuva heli seadistamine.
- **Ekraaniluku heli**: seadme puuteekraani lukustamise või vabastamise helide seadistamine.

Kuva

Ekraani seadete muutmiseks.

Toksake seadetekuval **Kuva**.

- **Taustapilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: kohandage teavituste paneelil ilmuvaid üksusi.
  - **Heleduse kohandamine**: saate määrata, et seade kuvab teavituste paneelil heleduse reguleerimise riba.
  - **Määrake kiirseadistuse nupud**: korraldage ümber teavituste paneelil kuvatavad kiirseadistuse nupud.
- **Eredus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Pööra ekraani automaatselt**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.

- **Unerežiim**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud lauadokki.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurenda loetavust**: teksti teravustamine, et lihtsustada selle lugemist.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

Toksake seadetekuval **Kõne**.

- **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**: lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistaja ID**: kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
  - **Kõnede suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
  - **Koputus**: võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
  - **Fikseeritud valimisnumbrid**: aktiveerige või deaktiveerige FDN-re¸iim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Telefonihelin**: saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
  - **Vibreerimine helina ajal**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
  - **Valimisklahvistiku puutetoonid**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.

- **Peida minu video**: valige teisele osalisele näidatava pilt.
- **Kõnepost** (Kahe SIM-kaardiga mudelid):
  - **Teenus**: valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
  - **Seadistus**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Teenus** (ühe SIM-kaardiga mudelite puhul): kõnepostiteenuse pakkuja valimine.
- **Seadistus** (ühe SIM-kaardiga mudelite puhul): häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Kontod**: määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta Interneti-kõne**: määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Toksake seadetekuval **Mäluruum**.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Toksake seadetekuval **Aku**.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Toksake seadetekuval **Rakendused**.

ISIKLIK

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Asukoht** ning toksake selle aktiveerimiseks **Asukoht** lülitit.

- **Režiim**: saate valida viisi, kuidas kogutakse teavet teie asukoha kohta.
- **HILJUTISED ASUKOHAPÄRINGUD**: saate vaadata, millised rakendused nõuavad teavet teie hetkeasukoha kohta ja kui palju need akut kasutavad.
- **ASUKOHATEENUSED**: saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadetekuval **Turvalisus**.

- **Telefoni krüpteerimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

  Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.

  Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **KONTO REGISTREERIMINE**: saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
  - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht**: saate määrata seadme lubama asukohaandmete kogumist või tegema kindlaks kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu kaudu.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Leia minu mobiil, mis aitab tuvastada teie seadme asukoha, kui see on kadunud või varastatud.
- **Ava veebisait**: juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.

- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **SIM-kaardi lukustamine**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-i PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Rakenduste kinnitamine**: saate seadistada seadme enne rakenduste installimist kontrollima neid kahjuliku sisu suhtes.
- **Turvalisuse värskendus**: saate määrata seadme turvalisuse värskendusi kontrollima ja alla laadima.
- **Salvestusruumi tüüp**: määrake volitusfailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: sertifikaatide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamiseks.
- **SD-kaardilt installimine**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadetekuval **Keeled ja sisestamine**.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **English(UK)**: klaviatuuri vaikepaigutuse valimine.
- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: seadistage seade parandama valesti kirjutatud ja mittetäielikke sõnu, kui toksate tühikuklahvil või kirjavahemärgil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **KLAVIATUURIL LIBISTAMINE**:
  - **Puudub**: määrake seade klaviatuuri nipsamisfunktsiooni inaktiveerima.
  - **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
  - **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigeerimisfunktsioon, et liigutada kursorit klaviatuuril kerides.
- **Heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.

Häälotsing

- **Keel**: valige hääletuvasti keel.
- **Otsetee sõna „Ok Google“ tuvastamine**: seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Isikupärastatud tuvastus**: määrake seade kasutama teavet teie Google'i konto juhtpaneelilt, et parandada kõnetuvastuse täpsust.
- **Bluetoothi peakomplekt**: saate määrata seadme lubama häälotsingut Bluetooth-peakomplektiga, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **EELISTATUD MOOTOR**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Varundamine ja lähtestamine**.

- **Minu andmete varundamine**: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google’i serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: seadme seadistamine taastama seaded ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

KONTOD

Lisa konto

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Toksake seadetekuval **Lisa konto**.

SÜSTEEM

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Kuupäeva määramine**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääsetavus

Kasutage seda funktsiooni seadme juurdepääsu täiustamise seadete avamiseks. Vaadake üksikasju jaotisest Juurdepääsetavuse kohta.

Toksake seadetekuval **Juurdepääsetavus**.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Toksake seadetekuval **Printimine**.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadetekuval **Telefoni kohta**.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsetavuse kohta

Juurdepääsumenüüd on erifunktsioonid neile, kellel on teatud füüsilised puuded, nagu kehv silmanägemine või kuulmispuue. Te saate kasutada järgmiseid funktsioone.

- TalkBack
- Fondi suuruse muutmine
- Ekraani suurendamine
- Kõigi helide vaigistamine
- Heli tasakaalustamine
- Monohelirežiim
- Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
- Suhtluse juhtimisrežiim
- Kõnele vastamise või kõne lõpetamise viisi muutmine
- Ekraani automaatne pööramine
- Ekraani ajalõpp

Toksake juurdepääsumenüüde kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus**.

Häältagasiside (TalkBack)

Funktsiooni TalkBack aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack, loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti valjult ette. See funktsioon on kasulik, kui teil on probleeme ekraani nägemisega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **TalkBack**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks **TalkBack** lülitit.

Rakenduse TalkBack inaktiveerimiseks toksake **TalkBack** ja veel kiiresti ekraanil kaks korda suvalises kohas.

3 Toksake **OK**.

Rakenduse TalkBack desaktiveerimiseks toksake **OK** ning toksake kiiresti mistahes alal ekraanil kaks korda.

Funktsiooni TalkBack aktiveerimisel annab seade kõnetagasisidet ja loeb valitud rakendusi valjuhäälselt ette. Samuti annab seade kõnetagasisidet väljalülitatud ekraaniga, kui teil on uusi teateid jne.

Kui aktiveerite funktsiooni **Puudutusega uurimine** funktsiooni TalkBack kasutamise ajal, loeb seade valitud üksusi valjult ette. Esiteks loeb seade valjult ekraani üksusi, kui neid toksate. Seejärel teostab seade toimingu või avab rakenduse, kui toksate ekraani suvalisel alal kiiresti kaks korda. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

- Ekraani uurimine: asetage sõrm ekraanile ja liigutage ekraani uurimiseks sõrme. Valige ja hoidke üksust ja seade loeb üksuse valjult ette. Kui te sõrme eemaldate, on üksus teie sõrme all valitud.
- Üksuste valimine: toksake üksusel selle valimiseks. Või valige ja hoidke üksust ekraani uurimise ajal ning seejärel eemaldage sõrm.
- Valitud üksuse avamine: samal ajal, kui valitud üksused loetakse valjusti ette, kui te kuulete üksust, mida soovite avada, eemaldage sõrm üksuselt. Seejärel toksake ekraani mistahes alal kiiresti kaks korda.
- Eelmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil üles või vasakule.
- Järgmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil alla või paremale.
- Loendite kerimine: kerige ekraani kahe sõrmega üles või alla.
- Eelmisele lehele pöördumine: kerige ekraani kahe sõrmega paremale.
- Järgmisele lehele liikumine: kerige ekraani kahe sõrmega vasakule.
- Ekraani lukustuse avamine: kerige ekraani kahe sõrmega lukustatud ekraani piires suvalises suunas.
- Teavitustepaneeli avamine: lohistage ekraani kahe sõrmega alla.

Te saate konfigureerida funktsiooni TalkBack sõrmeliigutusi menüüs **Halda liigutusi**. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.

Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te sooritada toiminguid näpuliigutustega. Te saate teostada toiminguid, nagu eelmisele kuvale pöördumine, avalehe avamine jne. Konfigureerige sõrmeliigutused enne nende kasutamist.

Vertikaalsete liigutuste seadete konfigureerimine

Te saate kasutada kaheosalisi vertikaalseid liigutusi, kui lohistate oma sõrmedega ekraani alaosast üles või vastupidi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused**. Valige seejärel üks järgmistest funktsioonidest.

- **Mine ekraanil esimesele ja viimasele üksusele**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, valitakse ekraani ülaosas olev esimene üksus. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, valitakse ekraani alaosas olev viimane üksus.
- **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**: kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine

Kasutage seda funktsiooni kaheksa otseteede liigutuste konfigureerimiseks. Te saate konfigureerida liigutusi, näiteks lohistada oma sõrme üles ja seejärel paremale ilma sõrme vabastamata jne. Te saate otseteede liigutusi muuta või määrata tühjadele otseteedele funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi**. Valige liigutus ja määrake seejärel sellele funktsioon.

Saadaval on järgmised funktsioonid.

- **Nupp Tagasi**: eelmisele kuvale pöördumine.
- **Nupp Avaleht**: avalehe avamine.
- **Nupp Viimased rakendused**: hiljutiste rakenduste loendi avamine.

- **Ava teatised**: teavituste paneeli avamine.
- **Ava üldine kontekstimenüü**: globaalse kontekstimenüü avamine. Toksake ja hoidke ringikujulise globaalse kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Te saate kasutada funktsioone, nagu **Kiire navigeerimine**, **Loe ülalt alates**, **Esita viimane lausung** ja **Loe alates järgmisest üksusest**. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.

  Toksake kõnetagasiside peatamiseks ekraani vasakus ülaservas olevat suvandit **Tagasiside peatamine**.

  Toksake funktsiooni TalkBack seadete avamiseks ekraani paremas ülaservas olevat suvandit **TalkBacki seaded**. Vaadake lisateavet jaotisest Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine.
- **Ava kohalik kontekstimenüü**: kohaliku kontekstimenüü avamine. Te saate ekraanil oleva teksti lugemiseks valida ühiku. Kui kasutate seda funktsiooni teksti sisestamise ajal, on saadaval kontekstimenüüd, nagu kursori juhtimismenüü. Toksake ja hoidke ringikujulise kontekstimenüü avamiseks ekraanil. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme eemaldamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, eemaldage menüü valimiseks sõrm.
- **Loe ülalt alates**: loeb valjuhäälselt üksusi järjest esimesest üksusest viimase üksuseni.
- **Loe alates järgmisest üksusest**: loeb valjuhäälselt üksusi, alustades valitud üksusest järgmisel üksusel.

Lugemisüksuste muutmine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te kuulata ekraanil olevat teksti. Te saate teksti valimiseks lohistada sõrme üles, alla, vasakule või paremale. Seade loeb vaikimisi valitud alas olevat teksti. Samuti saate seadistada seadet teksti lugema suuremates üksustes, nagu read või lõigud.

Kohaliku kontekstimenüü abil lugemisüksuste muutmine

1 Valige lugemiseks tekst.

2 Kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistage sõrme eemaldamata ülespoole ja seejärel paremale.

3 Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**.

4 Toksake ja hoidke ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Kohaliku kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine.

Lugemisüksuste muutmine kaheosaliste vertikaalsete liigutustega

Kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused** → **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**.

Te saate kuulata teksti parajasti valitud teksti kõrval, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil alla või paremale. Samuti saab kuulata teksti enne parasjagu valitud teksti, kasutades hetkel aktiivset lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil üles või vasakule.

Funktsiooni TalkBack peatamine

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Kui valite ekraani vasakus ülaservas **Tagasiside peatamine**, peatatakse funktsioon TalkBack.

Kui funktsioon TalkBack on peatatud, saab selle ekraani sisselülituse või teiste meetoditega taastada. TalkBack jätkamismeetodi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **TalkBack** → **Seaded** → **Jätka peatatud olekust**. Seejärel valige suvand.

Globaalse kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine.

Kiire navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Kiire navigeerimisfunktsiooniga saab üksuse leidmiseks menüüsid avada ekraanile ringi joonistamisega ilma, et peaksite üles või alla kerima.

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Kiire navigeerimine**. Toksake ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud menüüd.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage kohaliku kontekstimenüü abil sildistamata piltidele silte.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Kui te kuulete menüüd Lisa silt, eemaldage siltide lisamiseks oma sõrm.

Toksake siltide kuvamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda kohandatud silte**.

Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **TalkBack** → **Seaded**. Samuti võite kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistada sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Seejärel lohistage oma sõrm ekraanil üles paremale ning eemaldage see, kui kuulete **TalkBacki seaded**.

- **Kõne helitugevus**: kõnetagasiside helitugevuse reguleerimine.

  Kõnetagasiside helitugevus võib sõltuvalt meediumi helitugevusest erineda. Meediumi helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla. Ühtlasi võite toksata rakenduste ekraanil suvanditel **Seaded** → **Heli** → **Helitugevused** ja seejärel lohistada meediumisisu helitugevuse reguleerimisriba vasakule või paremale.

- **Kasuta helikõrguse muutusi**: seadme seadistamine lugema teksti ette madala tooniga, kui seda sisestatakse klaviatuuriga.
- **Klaviatuuri kaja**: seadme seadistamine klaviatuuri abil sisestatud teksti valjult ette lugema. Samuti saate seadistada selle funktsiooniga kasutatava klaviatuuri tüüpi.
- **Räägi, kui ekraan väljas**: seadme seadistamine väljalülitatud ekraaniga kõnetagasisidet andma.
- **Raputage pideva lugemise alustamiseks**: seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette lugema, kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.
- **Helistaja ID**: seadme seadistamine sissetuleva kõne puhul helistaja nime valjult ette lugema.
- **Tagasiside vibratsioonina**: seadme seadistamine ekraani uurimisel värisema.
- **Helitagasiside**: seadme seadistamine ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helisid kuuldavale tooma.
- **Kõnele keskendumine**: seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade üksust valjult ette loeb.
- **Helitugevus**: selle helitugevuse kohandamine, mis kostab, kui te puudutate juhtimiseks ekraani. Antud funktsioon on saadaval, kui funktsioon **Helitagasiside** on aktiivne.
- **Puudutusega uurimine**: seadme seadistamine sõrmega puudutatud üksusi valjult ette lugema. Kui kuulete soovitud üksust, eemaldage sõrm ekraanilt ja toksake ekraanil kiiresti kaks korda ükskõik kuhu, et soovitud üksust avada. Te saate liikuda soovitud lehele, kui kerite kahe sõrmega ekraani vasakule või paremale. Üksikasju funktsiooni Uuri puudutusega ekraani juhtimise kohta leiate jaotisest Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine.
- **Loendite automaatne kerimine**: seadme seadistamine väljaspool ekraani olevaid loendeid automaatselt kerima ja üksusi valjult ette lugema.
- **Ühe puudutusega valimine**: seadme seadistamine ühekordse toksamisega üksust valima.

- **Käivita õpetus „Uurige puudutades”.**: funktsiooni Uuri puudutusega kasutamise õpiku kuvamine.
- **Halda liigutusi**: sõrmeliigutusi nõudvate funktsioonide määramine. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.
- **Halda kohandatud silte**: lisatud siltide kuvamine.
- **Jätka peatatud olekust**: kõnetagasiside jätkamismeetodi valimine.
- **Arendaja seaded**: rakenduse arendamise suvandite seadistamine.

Salasõnade valjult ettelugemine

Seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga TalkBack. Kasutage seda funktsiooni õige salasõna sisestamises veendumiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kriipsmärgistage seejärel **Paroolide ettelugemine**.

Kõnesünteesifunktsioonide seadistamine

Muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kõnesünteesi väljund** ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone.

- **Samsungi Tekst kõneks mootor** / **Google'i kõnesünteesi mootor**: kõnesünteesimootori valimine.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine. Kui seade ei saa lugeda näiteid valjusti ette, toksake ikoonil ⚙, mille leiate suvandi **Samsungi Tekst kõneks mootor** või **Google'i kõnesünteesi mootor** kõrval ning seejärel toksake suvandil **Installi hääleandmed**, et laadida alla ja installida hääleandmeid funktsiooni Tekst kõneks jaoks.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsioonile hetkel valitud keele oleku kuvamine.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Lisatähemärkide sisestamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril nuppu. Kui nupu kaudu on saadaval lisatähemärgid, ilmub klaviatuuri kohale tähemärke näitav hüpikaken. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme ekraanil, kuni kuulete soovitud tähemärki ning vabastage see.

Sisestuskeele muutmine

Sisestuskeelte lisamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Keeled ja sisestamine**. Toksake seejärel **Samsungi klaviatuur** juures ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel sisestuskeeled.

Sisestuskeele muutmiseks toksake 🌐 ning seejärel toksake ekraanil suvalisel alal kaks korda.

Teksti redigeerimine

Kasutage kursori liigutamiseks või teksti kopeerimiseks ja kleepimiseks kohalikku kontekstimenüüd.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüü uurimiseks selle ümber sõrmega ring. Seejärel eemaldage sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**. Toksake ekraani uuesti ja joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Eemaldage sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Mugavuse mõttes seadke teksti redigeerimisel lugemisüksuseks sõna või täht. Valikurežiimis valib seade teksti vastavalt valitud lugemisüksusele.

Lohistage sõrme teksti kuulamiseks üles, alla, vasakule või paremale. Kui redigeeritavat teksti loetakse valjult ette, kasutage järgmisi toiminguid.

- Teksti kustutamine: toksake klaviatuuril kustutamisnuppu.
- Valikurežiimi abil teksti valimine: aktiveerige teksti valimiseks ja kuulamiseks valikurežiim. Avage valikurežiimi aktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Käivita valimisrežiim**. Kerige hetkel valitud teksti ees või järel oleva teksti kuulamiseks vasakule või paremale. Avage valikurežiimi deaktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Sule valimisrežiim**.
- Terve teksti valimine: terve teksti valimine: avage kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Vali kõik**. Kogu dokumendis olev tekst valitakse.
- Teksti kopeerimine või lõikamine: teksti valimiseks kasutage kohalikku kontekstimenüüd. Seejärel avage kohalik kontekstimenüü ja valige **Kursori juhtimine**. Toksake valitud teksti kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- Teksti kleepimine: teksti kleepimine: asetage kursor sisestuskohale, avage kohalik kontekstimenüü ja toksake seejärel **Kursori juhtimine** → **Kleebi**.

Teksti häälsisestus

Te saate teksti kõnega sisestada. Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui te toksate ja hoiate ikooni ⚙, kuvab seade klaviatuuri suvandeid näitava hüpikakna. Lohistage sõrme ekraanil seda vabastamata. Kui 🎤 valitakse, eemaldage sõrm. Seejärel öelge sõnad, mida soovite tekstivälja sisestada. Öeldud sõnad ilmuvad ekraanile tekstina ja seade loeb need valjult ette.

Lisateksti sisestamiseks valige mikrofoni nupp ja öelge sõnad.

Sisestuskeele muutmine

Sisestuskeele muutmiseks valige teksti häälsisestamise ajal **English (UK)** ja valige keel.

Keelte loendisse lisamiseks toksake **English (UK)** → **Teiste keelte lisamine**, tühistage valik **Automaatne** ja valige seejärel soovitud keeled.

Fondi suuruse muutmine

Kasutage seda funktsiooni fondi suuruse muutmiseks. Seade pakub erinevaid fondi suurusi, et seadme kasutamine oleks nägemispuuetega kasutajatele mugavam. Fondi suuruse suvand **Ülisuur** ei pruugi teatud režiimides saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Fondi suurus**.

Ekraani suurendamine

Kasutage seda rakendust kuva suurendamiseks ja konkreetse ala sissesuumimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Suurendamisliigutused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Suurendamisliigutused** lülitit.

- Suurendamine ja vähendamine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm korda. Toksake tagasipöördumiseks uuesti kiiresti kolm korda ekraanil.
- Ekraani kerides uurimine: kasutage suurendatud ekraani kerimiseks kahte sõrme.
- Suumisuhte reguleerimine: toksake kahe sõrmega kolm korda ekraanil kuva suurendatud alal. Ajage seejärel suhte reguleerimiseks kaks sõrme laiali või suruge need kokku.

- Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu **Telefon** ja **Kalkulaat.** jõudlust.

Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seade kõne ajal kõiki seadme helisid vaigistama (meediumihelid, helistaja hääl).

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kriipsmärgistage seejärel **Lülita välja kõik helid**.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine. Ühendage heli tasakaalustamiseks seadmega peakomplekt. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Heli tasakaal**. Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **Määra**.

Monoheli

Määrake seade ühenduse ajal peakomplektiga lülitama heliväljundi stereolt monole. Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi peakomplekti kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kriipsmärgistage seejärel **Monoheli**.

Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Puudutage ja hoidke viivitust** ning seejärel valige suvand.

Ekraani automaatne pööramine

Saate lubada või keelata kasutajaliidese automaatse pööramise seadme pööramisel.

Ekraani kinnitamiseks vertikaalasendisse avage rakenduste ekraan, toksake suvandil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja tühistage valik **Pööra ekraani automaatselt**.

Unerežiim

Aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.

Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Unerežiim** ja valige sobiv suvand.

Infovahetuse juhtimine

Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele. Kasutage seda režiimi, kui soovite teistele oma meediumitele või andmetele ainult piiratud juurdepääsu ja juhtimist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Infovahetuse juhtimine**.

2 Toksake **Infovahetuse juhtimine** lülitit selle aktiveerimiseks.

3 Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.

5 Toksake **Val.**

Seade kuvab piiratud ala. Kui toksate ekraanil või vajutate nuppe, nagu avalehe nupp, ei toimi need antud alas.

Vastastoime juhtimisrežiimi deaktiveerimieks vajutage ja hoidke korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Saate muuta kõnele vastamise või kõne lõpetamise viisi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui vajutate toitenuppu.

Muude kasulike funktsioonide kasutamine

- Häälotsimine: kasutage veebilehe sisu otsimiseks häälkäske. Kasutage seda funktsiooni, kui olete liikvel ja ei saa oma käsi teksti sisestamiseks kasutada. Vaadake lisateavet jaotisest Häälotsing.
- Teavituste paneeli kasutamine: lohistage teavituste paneeli avamiseks olekuriba alla. Te saate kuvada vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, reguleerida ekraani heledust jne. Vaadake lisateavet jaotisest Teavituste paneel.
- Kontaktide otseteede kasutamine: lisage avalehele kontaktide otseteed mugavamaks helistamiseks või sõnumite saatmiseks. Vaadake lisateavet jaotisest Kontaktide otseteede lisamine avalehele.
- Helisalvesti kasutamine. salvestage või esitage häälmemosid. Vaadake lisateavet jaotisest Helisalvesti.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevuse alla nuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.